SAMSUNG

SM-T111

Sách hướng dẫn sử dụng

www.samsung.com

Giới thiệu sách hướng dẫn

Thiết bị mang lại tiện ích thông tin liên lạc và giải trí trên di động với chất lượng cao sử dụng các tiêu chuẩn và khả năng công nghệ cao của Samsung. Sách hướng dẫn sử dụng được thiết kế đặc biệt để cung cấp thông tin về các chức năng và tính năng của thiết bị.

- Vui lòng đọc sách hướng dẫn trước khi sử dụng thiết bị để đảm bảo sử dụng an toàn và đúng cách.
- Các mô tả trong sách này dựa trên cài đặt mặc định trên thiết bị.
- Hình ảnh và ảnh chụp màn hình có thể khác biệt so với sản phẩm thực tế.
- Nội dung trong sách có thể khác biệt so với sản phẩm hoặc so với phần mềm mà các nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà mạng cung cấp và có thể thay đổi mà không cần báo trước. Để có phiên bản sách hướng dẫn mới nhất vui lòng vào xem website của Samsung, *www.samsung.com*.
- Nội dung (nội dung chất lượng cao) mà yêu cầu sử dụng CPU và RAM nhiều sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể của thiết bị. Ứng dụng liên quan đến nội dung không thể hoạt động đúng, tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của thiết bị và môi trường mà nó được sử dụng.
- Các tính năng có sẵn và các dịch vụ bổ sung có thể khác nhau tùy vào từng thiết bị, phần mềm hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Các ứng dụng và chức năng của chúng có thể khác nhau tùy vào quốc gia, khu vực hoặc thông số kỹ thuật của phần cứng. Samsung không chịu trách nhiệm cho các vấn đề hiệu suất gây ra bởi các ứng dụng của bất kỳ nhà cung cấp không phải là Samsung.
- Samsung không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các vấn đề về hoạt động hoặc các trường hợp không tương thích gây ra do điều chỉnh cài đặt đăng ký hoặc chỉnh sửa phần mềm hệ điều hành. Việc tùy chỉnh hệ điều hành có thể khiến thiết bị hoặc ứng dụng của bạn bị hỏng.
- Phần mềm, nguồn âm thanh, hình nền, hình ảnh và các nội dung đa phương tiện khác được cung cấp trong thiết bị này được cấp phép sử dụng có giới hạn. Việc trích xuất và sử dụng các sản phẩm này cho mục đích thương mại hoặc các mục đích khác là vi phạm luật bản quyền. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc sử dụng bất hợp pháp các phương tiện truyền thông.
- Bạn có thể phải trả thêm phí sử dụng các dịch vụ dữ liệu như nhắn tin, tải lên và tải xuống, đồng bộ tự động hoặc sử dụng các dịch vụ định vị. Nhằm tránh các khoản chi phí phải trả thêm, hãy chọn gói cước dữ liệu phù hợp. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

- Các ứng dụng mặc định có sẵn với thiết bị có thể cập nhật và có thể không còn được hỗ trợ mà không cần thông báo trước. Nếu bạn có thắc mắc về một ứng dụng được cung cấp với thiết bị, hãy liên hệ với Trung tâm bảo hành Samsung. Đối với các ứng dụng do người sử dụng cài đặt, hãy liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ.
- Việc sửa đổi hệ điều hành của thiết bị hoặc cài đặt phần mềm từ các nguồn không chính thức có thể dẫn đến lỗi thiết bị, sai lạc hoặc mất dữ liệu. Những hành động này là vi phạm thỏa thuận bản quyền của bạn với Samsung và sẽ làm mất hiệu lực bảo hành của bạn.

Biểu tượng chỉ dẫn

Cảnh báo: Tình huống có thể gây chấn thương cho bạn hoặc người khác

Cẩn thận: Tình huống có thể làm thiết bị của bạn hoặc thiết bị khác bị hỏng

Ghi chú: Các ghi chú, mẹo sử dụng hoặc thông tin bổ sung

Bản quyền

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Bản hướng dẫn này được bảo hộ theo luật bản quyền quốc tế.

Không được phép sao chép, phân phối, biên dịch hay chuyển đổi bất kỳ phần nào của sách hướng dẫn này ở bất kỳ hình thức nào hay bởi bất kỳ phương tiện nào: điện tử hay cơ học, bao gồm việc photo, ghi chép hoặc lưu trữ trong bất kỳ hệ thống lưu trữ và trích xuất thông tin nào mà không được sự cho phép trước đó bằng văn bản của Samsung Electronics.

Thương hiệu

- SAMSUNG và biểu tượng của SAMSUNG là các thương hiệu đã được đăng ký của Samsung Electronics.
- Bluetooth® là thương hiệu đã được đăng ký của Bluetooth SIG, Inc. trên toàn thế giới.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ và biểu trưng Wi-Fi là thương hiệu đã đăng ký của Wi-Fi Alliance.
- Các thương hiệu và bản quyền khác là tài sản của những chủ sở hữu có liên quan.

Nội dung

Bắt đầu

7 Sơ đồ thiết bị
8 Phím
9 Phụ kiện trong hộp
10 Lắp thẻ SIM hoặc USIM
11 Sạc pin
13 Lắp thẻ nhớ
15 Bật và tắt thiết bị
15 Cầm thiết bị
16 Khóa và mở khóa thiết bị
16 Điều chỉnh âm lượng
16 Chuyển sang chế độ Yên lặng

Thông tin cơ bản

17 Các biểu tượng chỉ báo
18 Sử dụng màn hình cảm ứng
21 Thao tác điều khiển
22 Thông báo
23 Màn hình Trang chính
26 Sử dụng ứng dụng
26 Màn hình ứng dụng
28 Trợ giúp
28 Nhập văn bản
30 Kết nối với mạng Wi-Fi
31 Thiết lập tài khoản
31 Truyền file
33 Bảo vệ thiết bị
34 Nâng cấp thiết bị

Danh bạ

35 Điện thoại
39 Danh bạ
43 Tin nhắn
44 Email
46 Gmail
47 Hangouts
47 Google+
48 Ảnh

Web và mạng

49 Internet
50 Chrome
51 Bluetooth
52 Samsung Link

Đa phương tiện

54 Nhạc
56 Máy ảnh
62 Bộ sưu tập
65 Video
66 YouTube
67 Flipboard

Cửa hàng ứng dụng và đa phương tiện

68 CH Play
69 Samsung Apps
70 Play Sách
70 Play Âm nhạc
70 Play Newsstand

Tiện ích

71 Ghi nhớ
72 S Planner
75 POLARIS Office 5
77 Drive
78 Dropbox
79 Chuông báo
80 Giờ quốc tế
80 Máy tính
81 S Voice
82 Google
83 Tìm kiếm bằng giọng nói
83 File của bạn
84 Tải về

Du lịch & địa phương

85 Bản đồ
86 Địa phương
86 Điều hướng

Cài đặt

87 Thông tin về cài đặt
87 Bluetooth
87 Wi-Fi
88 Sử dụng dữ liệu
89 Nhiều cài đặt hơn
91 Chế độ chặn
91 Chế độ rảnh tay
91 Cuộc gọi
93 Âm thanh
94 Màn hình
94 Bộ nhớ
95 Chế độ tiết kiệm pin
95 Pin
95 Quản lý ứng dụng
95 Dịch vụ định vị
96 Màn hình khóa
97 Bảo mật
98 Ngôn ngữ và bàn phím
100 Cloud
101 Sao lưu và cài đặt lại
101 Thêm tài khoản
101 Chuyển động và thao tác
102 Thời gian
102 Hỗ trợ
104 Thông tin thiết bị
104 Cài đặt Google

Xử lý sự cố

Bắt đầu

Sơ đồ thiết bị

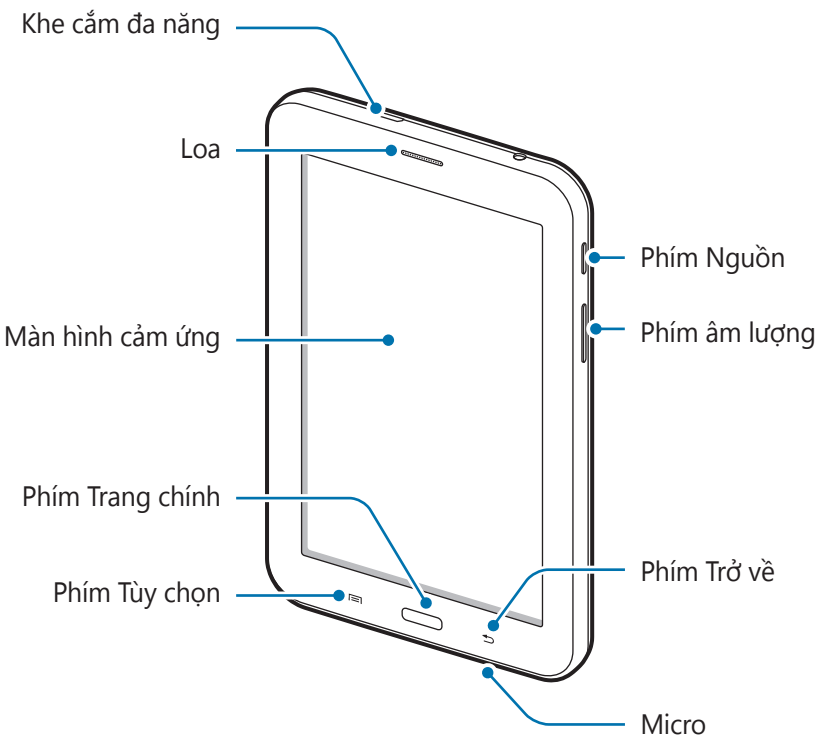

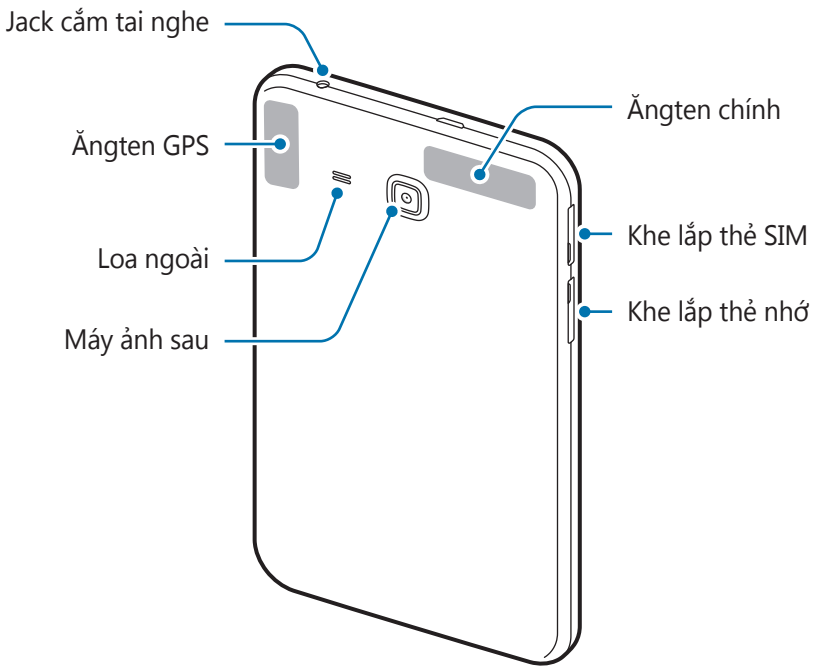

- Không dùng tay hoặc vật dụng nào khác che khu vực ăngten. Điều này có thể gây nên các vấn đề về kết nối hoặc làm hao pin.
- Không sử dụng tấm dán bảo vệ màn hình. Tấm này có thể gây lỗi cảm biến.
- Không để nước tiếp xúc với màn hình cảm ứng. Màn hình cảm ứng có thể bị hỏng trong điều kiện ẩm ướt hoặc khi bị dính nước.

Phím

Phím		Chức năng
	Nguồn	• Nhấn và giữ để bật hoặc tắt thiết bị. • Nhấn và giữ ít nhất trong 8 giây để cài đặt lại thiết bị nếu máy gặp lỗi nặng hoặc treo hoặc đơ máy. • Nhấn để khóa hoặc mở khóa thiết bị. Thiết bị sẽ ở chế độ khóa khi màn hình cảm ứng tắt.
	Tùy chọn	• Chạm để mở danh sách các tùy chọn khả dụng dành cho màn hình hiện tại. • Chạm và giữ Phím tùy chọn để chạy công cụ tìm kiếm Google.
	Trang chính	• Nhấn để trở về màn hình Trang chính. • Nhấn và giữ để mở danh sách các ứng dụng gần đây.
	Trở về	• Chạm để trở về màn hình trước đó.
	Âm lượng	• Nhấn để điều chỉnh âm lượng của thiết bị.

Phụ kiện trong hộp

Kiểm tra các phụ kiện sau trong hộp sản phẩm:

- Thiết bị
- Hướng dẫn sử dụng nhanh

Chỉ sử dụng phần mềm được Samsung chứng nhận. Phần mềm không chính thức hoặc bất hợp pháp có thể gây hỏng hóc hoặc các sự cố không được nhà sản xuất bảo hành.

- Những phụ kiện được cung cấp cùng với thiết bị và bất kỳ phụ kiện khả dụng nào đều có thể có khác biệt tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Những phụ kiện cung cấp chỉ được thiết kế dành cho thiết bị này và có thể không tương thích với các thiết bị khác.
- Hình dạng và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
- Bạn có thể mua phụ kiện bổ sung từ nhà bán lẻ của Samsung tại địa phương. Đảm bảo chúng tương thích với thiết bị trước khi sử dụng.
- Các phụ kiện khác có thể không tương thích với thiết bị của bạn.
- Chỉ sử dụng các phụ kiện được Samsung chứng nhận. Lỗi gây ra bởi việc sử dụng các phụ kiện không được chứng nhận sẽ không được thanh toán theo dịch vụ bảo hành.
- Tính năng có sẵn của tất cả các phụ kiện có thể thay đổi phụ thuộc hoàn toàn vào các công ty sản xuất. Để biết thêm thông tin về các phụ kiện có sẵn, tham khảo website của Samsung.

Lắp thẻ SIM hoặc USIM

Lắp thẻ SIM hoặc USIM được nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động cung cấp.

Chỉ những thẻ micro SIM mới dùng được với thiết bị.

1 Lắp thẻ SIM hoặc USIM vào với các đầu tiếp xúc màu vàng hướng xuống dưới.

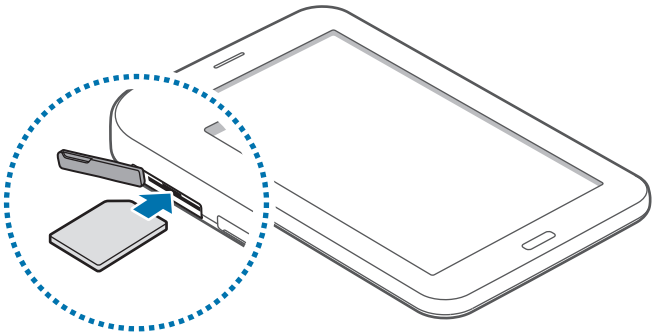

2 Đẩy thẻ SIM hoặc USIM vào khe cắm cho đến khi thẻ vào đúng vị trí.

- Không lắp thẻ nhớ vào khe lắp thẻ SIM. Trường hợp bị kẹt thẻ nhớ trong khe lắp thẻ SIM, hãy đưa thiết bị đến Trung tâm bảo hành của Samsung để lấy thẻ nhớ ra.
- Hãy thận trọng không để mất hoặc cho người khác sử dụng thẻ SIM hoặc USIM. Samsung không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, rủi ro gây ra bởi các thẻ bị mất hoặc bị đánh cắp.

Tháo thẻ SIM hoặc USIM

Đẩy thẻ SIM hoặc USIM vào cho đến khi thẻ bật khỏi thiết bị, sau đó kéo thẻ ra ngoài.

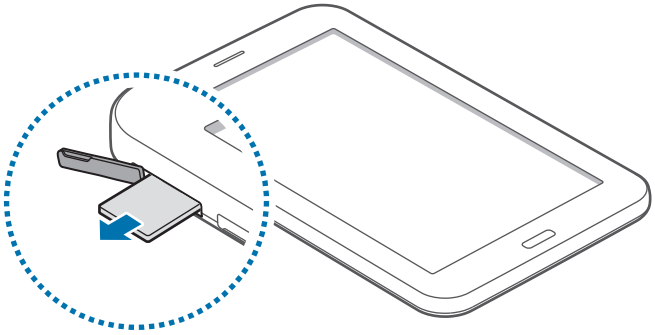

Sạc pin

Sử dụng bộ sạc để sạc pin trước khi sử dụng máy lần đầu tiên.

Chỉ sử dụng bộ sạc, pin và dây cáp do Samsung chứng nhận. Bộ sạc hay dây cáp không được chứng nhận có thể sẽ làm nổ pin hoặc làm hỏng thiết bị.

- Khi pin yếu, thiết bị sẽ phát ra một âm thanh cảnh báo và hiển thị thông báo pin yếu.
- Nếu pin hoàn toàn hết, bạn không thể bật thiết bị ngay khi mới kết nối vào bộ sạc. Hãy sạc pin trong vài phút trước khi bật thiết bị.

Sạc bằng bộ sạc

Kết nối cáp USB vào bộ chuyển đổi điện USB và sau đó cắm đầu cáp USB vào jack cắm đa năng.

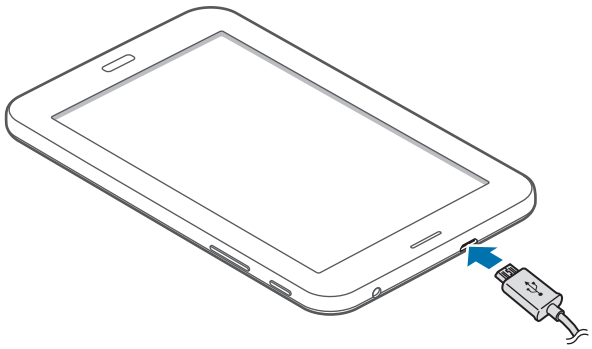

Việc kết nối bộ sạc không đúng có thể làm hỏng thiết bị. Bất kỳ hỏng hóc nào gây ra bởi việc sử dụng không đúng với thiết bị đều bị từ chối bảo hành.

- Bạn có thể sử dụng thiết bị trong khi đang sạc, nhưng sẽ làm quá trình sạc đầy pin mất nhiều thời gian hơn.
- Nếu thiết bị nhận được nguồn điện không ổn định trong khi sạc, màn hình cảm ứng có thể không hoạt động. Nếu điều này xảy ra, hãy rút bộ sạc ra khỏi thiết bị.
- Trong khi đang sạc, thiết bị có thể bị nóng lên. Đây là điều bình thường và không ảnh hưởng đến hiệu suất hay tuổi thọ của thiết bị. Nếu pin nóng hơn bình thường, bộ sạc có thể ngừng sạc.
- Nếu thiết bị không sạc được, hãy mang thiết bị và bộ sạc đến Trung tâm bảo hành của Samsung.

Sau khi đã sạc đầy, ngắt thiết bị khỏi bộ sạc. Đầu tiên tháo bộ sạc khỏi thiết bị, sau đó tháo bộ sạc khỏi ổ cắm điện.

Để tiết kiệm điện năng, hãy tháo bộ sạc khi không sử dụng. Bộ sạc không có công tắc nguồn cho nên bạn phải tháo bộ sạc khỏi ổ cắm điện khi không sử dụng để tránh lãng phí điện năng. Cần để bộ sạc gần ổ cắm điện và ở nơi dễ tiếp cận khi đang sạc.

Kiểm tra tình trạng sạc pin

Sạc pin khi thiết bị đang tắt, các biểu tượng sau sẽ hiển thị tình trạng hiện tại của pin:

Đang sạc

Đã đầy

Giảm mức tiêu thụ pin

Thiết bị của bạn có các tùy chọn giúp bạn tiết kiệm điện năng của pin. Bằng cách tùy chỉnh các tùy chọn này và tắt các tính năng chạy nền, bạn có thể sử dụng thiết bị lâu hơn giữa các lần sạc:

- Khi bạn không sử dụng thiết bị, chuyển sang chế độ Nghỉ bằng cách nhấn phím Nguồn.
- Tắt các ứng dụng không cần thiết bằng trình quản lý tác vụ.
- Tắt tính năng Bluetooth.
- Tắt tính năng Wi-Fi.
- Tắt tự động đồng bộ các ứng dụng.
- Giảm thời gian chờ trước khi màn hình tắt.
- Giảm độ sáng của màn hình.

Lắp thẻ nhớ

Thiết bị của bạn nhận thẻ nhớ có dung lượng tối đa là 32 GB. Tùy theo nhà sản xuất và loại thẻ nhớ, một số thẻ nhớ có thể không tương thích với thiết bị của bạn.

- Một số thẻ nhớ có thể hoàn toàn không tương thích với thiết bị. Việc sử dụng loại thẻ không tương thích có thể làm hỏng thiết bị hoặc thẻ nhớ hoặc làm hỏng dữ liệu lưu trên thẻ.
- Hãy thận trọng đưa thẻ nhớ vào phía bên phải quay lên.

- Thiết bị này chỉ hỗ trợ các thẻ nhớ có cấu trúc file FAT. Khi lắp thẻ có cấu trúc file khác, thiết bị sẽ yêu cầu định dạng lại thẻ nhớ.
- Thường xuyên ghi và xóa dữ liệu sẽ giảm tuổi thọ của thẻ nhớ.
- Khi lắp thẻ nhớ vào thiết bị, thư mục tập tin của thẻ nhớ xuất hiện tại thư mục **File của bạn** → **SD memory card**.

1 Lắp thẻ nhớ với các chân tiếp xúc màu vàng úp xuống dưới.

2 Đẩy thẻ nhớ vào khe cắm cho đến khi thẻ nhớ được chốt lại.

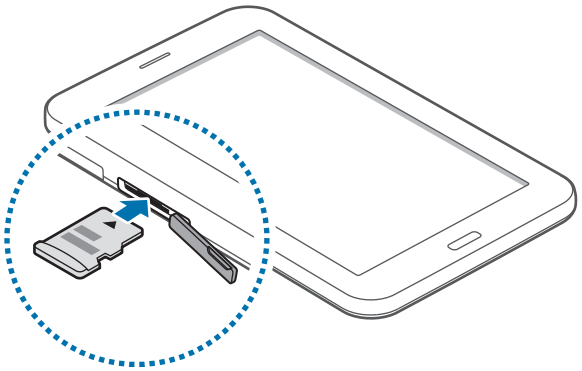

Tháo thẻ nhớ

Trước khi tháo thẻ nhớ, đầu tiên phải ngắt kết nối thẻ để tháo an toàn. Trên màn hình chính, chạm **Ứng dụng** → **Cài đặt** → **Bộ nhớ** → **Ngắt thẻ nhớ SD**.

Đẩy thẻ nhớ vào cho đến khi thẻ bật khỏi thiết bị, sau đó kéo thẻ ra ngoài.

Không tháo thẻ nhớ khi thiết bị đang truyền hoặc truy cập thông tin. Làm như vậy có thể làm cho dữ liệu bị mất hoặc bị hỏng hoặc hỏng hóc cho thẻ nhớ hoặc thiết bị. Samsung không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại là kết quả của việc dùng sai các thẻ nhớ bị hỏng, bao gồm cả việc mất dữ liệu.

Định dạng thẻ nhớ

Thẻ nhớ được định dạng trên máy vi tính có thể không tương thích với thiết bị. Hãy định dạng thẻ nhớ trên thiết bị.

Trên màn hình Trang chính chạm **Ứng dụng** → **Cài đặt** → **Bộ nhớ** → **Định dạng thẻ SD** → **Định dạng thẻ SD** → **Xóa hết**.

Trước khi định dạng thẻ nhớ, hãy nhớ sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng lưu trong thiết bị. Nhà sản xuất không bảo hành việc mất dữ liệu do lỗi của người dùng.

Bật và tắt thiết bị

Khi bật thiết bị lần đầu, hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình để cài đặt cho thiết bị của bạn.

Nhấn và giữ phím Nguồn trong vài giây để bật thiết bị.

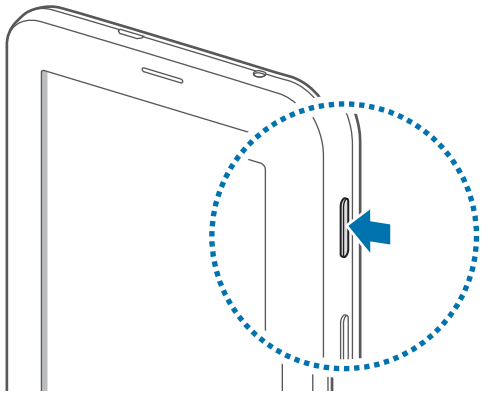

- Tuân theo tất cả các cảnh báo và chỉ dẫn của nhân viên được ủy quyền khi ở những khu vực hạn chế sử dụng các thiết bị không dây, chẳng hạn như trên máy bay hoặc trong bệnh viện.
- Nhấn và giữ phím Nguồn và chạm vào **Chế độ Máy bay** để tắt các tính năng không dây.

Để tắt thiết bị, nhấn và giữ phím Nguồn, sau đó chạm vào **Tắt nguồn**.

Cầm thiết bị

Không dùng tay hoặc vật dụng nào khác che khu vực ăngten. Điều này có thể gây nên các vấn đề về kết nối hoặc làm hao pin.

Khóa và mở khóa thiết bị

Khi không sử dụng, khóa thiết bị nhằm tránh các thao tác không mong muốn. Nhấn phím Nguồn sẽ làm tắt màn hình và đưa thiết bị vào chế độ khóa. Thiết bị tự khóa khi không được sử dụng trong một thời gian cụ thể.

Để mở khóa thiết bị, nhấn phím Nguồn hoặc phím Trang chính khi màn hình cảm ứng đang tắt, chạm vào bất kỳ đâu trên màn hình, sau đó vuốt ngón tay theo bất kỳ hướng nào.

Điều chỉnh âm lượng

Nhấn phím Âm lượng lên hoặc xuống để điều chỉnh âm lượng nhạc chuông hoặc điều chỉnh âm lượng phát nhạc hoặc video.

Chuyển sang chế độ Yên lặng

Sử dụng một trong các phương pháp sau:

- Nhấn và giữ phím Âm lượng xuống cho đến khi máy chuyển sang chế độ Yên lặng.
- Nhấn và giữ phím Nguồn, sau đó chạm vào **Tắt âm** hoặc **Rung**.
- Mở cửa sổ thông báo ở trên cùng màn hình và chạm vào **Âm thanh**.

Thông tin cơ bản

Các biểu tượng chỉ báo

Các biểu tượng hiển thị trên cùng màn hình cung cấp thông tin về trạng thái của thiết bị. Các biểu tượng được liệt kê trong bảng sau là những biểu tượng phổ biến nhất.

Biểu tượng	Ý nghĩa
	Không có tín hiệu
	Cường độ tín hiệu
	Đang chuyển vùng (ở ngoài vùng dịch vụ thông thường)
	Đã kết nối với mạng GPRS
	Đã kết nối với mạng EDGE
	Đã kết nối với mạng UMTS
	Đã kết nối với mạng HSDPA
	Đã kết nối Wi-Fi
	Đã bật tính năng Bluetooth
	Đã bật GPS
	Đang thực hiện cuộc gọi
	Cuộc gọi nhỡ
	Đã đồng bộ với web
	Đã kết nối với máy tính
	Không có thẻ SIM hoặc USIM
	Tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện mới
	Đã bật chuông báo
	Đã bật chế độ Yên lặng
	Đã bật chế độ Rung
	Đã bật chế độ Máy bay

Biểu tượng	Ý nghĩa
	Đã xảy ra lỗi hoặc yêu cầu thận trọng
	Mức pin

Sử dụng màn hình cảm ứng

Chỉ sử dụng ngón tay để sử dụng màn hình cảm ứng.

- Không được để màn hình cảm ứng tiếp xúc với các thiết bị điện khác. Hiện tượng phóng tĩnh điện có thể làm hỏng màn hình cảm ứng.
- Để tránh làm hỏng màn hình cảm ứng, không chạm vào màn hình bằng bất cứ vật gì sắc nhọn hoặc không dùng ngón tay ấn quá mức lên màn hình.

- Thiết bị có thể không nhận dạng được nội dung nhập thông qua cảm ứng ở gần các cạnh của màn hình, phần nằm ngoài khu vực nhập cảm ứng.
- Để màn hình cảm ứng ở chế độ chờ trong một thời gian dài có thể sẽ làm máy bị hiện tượng dư ảnh (cháy màn hình) hoặc bóng ma. Tắt màn hình cảm ứng khi bạn không sử dụng thiết bị.

Thao tác ngón tay

Chạm

Để mở ứng dụng, để chọn biểu tượng trên menu, để nhấn phím trên màn hình hoặc để nhập ký tự bằng bàn phím, chạm bằng một ngón tay.

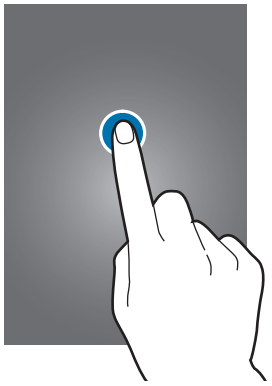

Kéo

Để di chuyển một biểu tượng, ảnh thu nhỏ hoặc xem trước ở một vị trí mới, chạm và giữ và kéo đến vị trí mục tiêu.

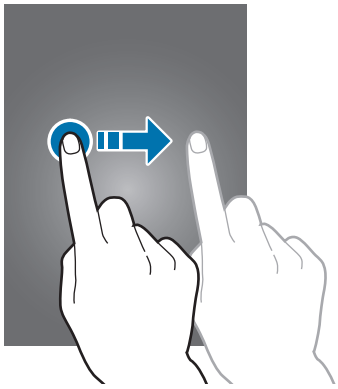

Chạm hai lần

Chạm hai lần vào một trang web, bản đồ hoặc hình ảnh để phóng to một phần. Chạm hai lần một lần nữa để trở về trạng thái cũ.

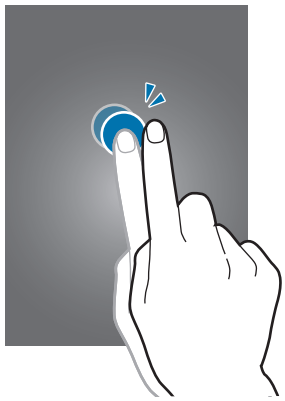

Kéo ngón tay

Kéo sang trái hoặc sang phải trên màn hình Trang chính hoặc màn hình Ứng dụng để xem một cửa sổ khác. Kéo lên hoặc xuống để cuộn trong trang web hoặc danh sách như danh sách danh bạ.

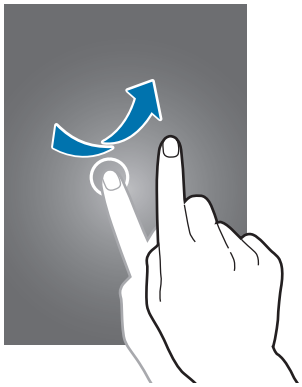

Chụm ngón tay

Tách hai ngón tay ra trên trang web, bản đồ hoặc hình ảnh để phóng to một phần. Chụm hai ngón tay lại để thu nhỏ.

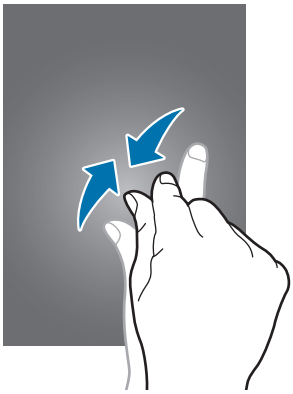

Thao tác điều khiển

Các thao tác điều khiển đơn giản cho phép dễ dàng điều khiển thiết bị.

Trước khi sử dụng các thao tác, bảo đảm tính năng chuyển động đã được bật. Trên màn hình trang chính, chạm vào **Ứng dụng** → **Cài đặt** → **Chuyển động và thao tác** sau đó kéo công tắc **Chuyển động và thao tác** sang phải.

Lắc quá mạnh hoặc va chạm vào thiết bị có thể dẫn đến việc nhập vào không mong muốn. Điều khiển các chuyển động đúng cách.

Xoay màn hình

Nhiều ứng dụng cho phép hiển thị theo hướng dọc hoặc ngang. Xoay thiết bị sẽ làm màn hình tự động điều chỉnh để phù hợp với hướng màn hình mới.

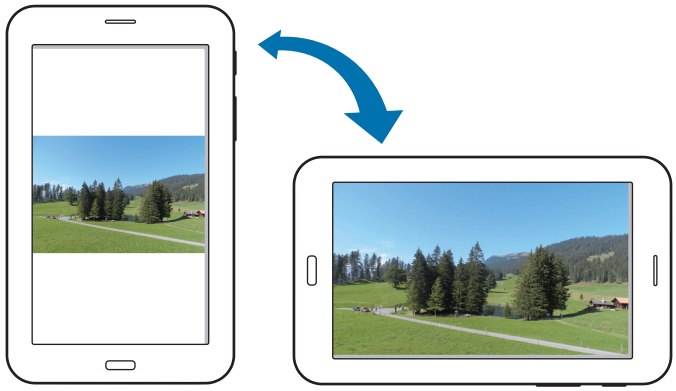

Để không cho màn hình tự động xoay, mở cửa sổ thông báo và bỏ chọn phần **Xoay màn hình**.

- Một số ứng dụng không cho phép xoay màn hình.
- Một số ứng dụng hiển thị một màn hình khác tùy theo hướng màn hình.

Nhấc máy

Khi bạn nhấc thiết bị lên khi đang ở trạng thái chờ hoặc khi màn hình đã tắt, máy sẽ rung nếu bạn có cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn mới.

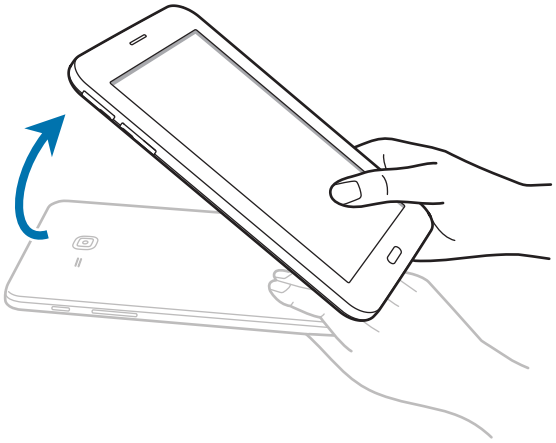

Thông báo

Các biểu tượng thông báo xuất hiện trên thanh trạng thái ở trên cùng màn hình để báo cuộc gọi nhỡ, tin nhắn mới, sự kiện trong lịch, trạng thái thiết bị và nhiều hơn thế. Kéo xuống khỏi thanh trạng thái để mở cửa sổ thông báo. Cuộn trong danh sách để xem các thông báo khác. Để tắt bảng thông báo, kéo thanh cửa sổ phía dưới màn hình lên phía trên.

Từ bảng thông báo, bạn có thể xem các cài đặt hiện tại của thiết bị. Kéo xuống từ thanh trạng thái, sau đó chạm để sử dụng các tùy chọn sau:

- **Wi-Fi**: Bật hoặc tắt tính năng Wi-Fi.
- **GPS**: Bật hoặc tắt tính năng GPS.
- **Âm thanh**: Bật hoặc tắt chế độ yên lặng.
- **Xoay màn hình**: Cho phép hoặc không cho phép giao diện xoay khi bạn xoay thiết bị.
- **Bluetooth**: Bật hoặc tắt tính năng Bluetooth.
- **Dữ liệu mạng**: Bật hoặc tắt kết nối dữ liệu.
- **Chế độ chặn**: Bật hoặc tắt chế độ chặn. Ở chế độ chặn, thiết bị sẽ chặn các thông báo. Để chọn thông báo nào sẽ bị chặn, chạm vào **Cài đặt** → **Chế độ chặn**.

- **Tiết kiệm pin**: Kích hoạt hoặc tắt chế độ tiết kiệm pin.
- **Đa cửa sổ**: Cài đặt để sử dụng Đa cửa sổ.
- **Đ.truy cập Wi-Fi**: Bật hoặc tắt tính năng kết nối internet qua Wi-Fi.
- **Chế độ Rảnh tay**: Kích hoạt hoặc hủy chế độ rảnh tay.
- **Đồng bộ**: Bật hoặc tắt tính năng tự động đồng bộ các ứng dụng.
- **Chế độ Máy bay**: Bật hoặc tắt chế độ máy bay.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Để sắp xếp lại các tùy chọn trên bảng thông báo, mở bảng thông báo, chạm vào → sau đó chạm và kéo biểu tượng đến một vị trí khác.

Màn hình Trang chính

Màn hình Trang chính là điểm bắt đầu để truy cập mọi tính năng của thiết bị. Màn hình hiển thị các biểu tượng chỉ báo, widget, phím tắt và các tiện ích khác.

Màn hình Trang chính có thể có đa cửa sổ. Để xem các cửa sổ khác, cuộn sang trái hoặc sang phải.

Sắp xếp lại các biểu tượng

Thêm ứng dụng

Trên màn hình Trang chính, chạm vào **Ứng dụng**, chạm và giữ một biểu tượng ứng dụng sau đó kéo vào mục xem trước.

Thêm một biểu tượng

Bạn có thể tùy chỉnh màn hình Trang chính bằng cách thêm các widget, thư mục hoặc các trang.

Chạm và giữ vùng trống trên màn hình Trang chính, sau đó chọn một trong các mục sau:

- **Ứng dụng và widget**: Thêm widget hoặc ứng dụng vào Màn hình chính.
- **Thư mục**: Tạo thư mục.
- **Trang**: Tạo một trang mới.

Di chuyển biểu tượng

Chạm và giữ biểu tượng sau đó kéo đến vị trí mới. Để di chuyển đến một cửa sổ mới, kéo đến rìa màn hình.

Gỡ bỏ biểu tượng

Chạm và giữ biểu tượng và kéo vào thùng rác xuất hiện trên cùng màn hình Trang chính. Khi thùng rác chuyển sang màu đỏ, nhả mục đó ra.

Sắp xếp lại cửa sổ

Thêm cửa sổ mới

Chạm vào → **Sửa trang** → .

Di chuyển cửa sổ

Chạm vào → **Sửa trang**, chạm và giữ phần xem trước của cửa sổ sau đó kéo đến vị trí mới.

Gỡ bỏ cửa sổ

Chạm vào → **Sửa trang**, chạm và giữ phần xem trước của cửa sổ sau đó kéo vào thùng rác ở trên cùng màn hình.

Cài đặt hình nền

Cài đặt ảnh hoặc hình ảnh lưu trong thiết bị làm hình nền của màn hình Trang chính.

Trên màn hình trang Chính, chạm vào → **Đặt hình nền** → **Màn hình chờ**, sau đó chọn một trong các mục sau:

- **Bộ sưu tập**: Xem ảnh chụp bằng máy ảnh của thiết bị hoặc ảnh tải về từ Internet.
- **Hình nền động**: Xem hình ảnh động.
- **Ảnh**: Xem hình ảnh trong **Ảnh**.
- **Màn hình nền**: Xem hình nền.

Chọn hình ảnh, thay đổi kích thước khung nếu cần và sau đó đặt hình ảnh đó làm hình nền.

Sử dụng widget

Widget là các ứng dụng nhỏ cung cấp nhiều chức năng và thông tin tiện lợi trên màn hình Trang chính. Để sử dụng, thêm widget từ cửa sổ widget vào màn hình Trang chính.

- Một số widget có kết nối với các dịch vụ trên website. Việc sử dụng widget có dịch vụ trên website có thể làm bạn tốn phí.
- Các widget khả dụng có thể khác nhau tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Thêm widget vào màn hình Trang chính

Trên màn hình trang Chính, chạm vào **Ứng dụng** → **Widget**. Cuộn sang trái hoặc sang phải trên cửa sổ widget, sau đó chạm và giữ một widget để thêm vào màn hình Trang chính.

Sử dụng ứng dụng

Thiết bị này có thể chạy nhiều loại ứng dụng khác nhau từ các phương tiện truyền thông đến ứng dụng Internet.

Mở ứng dụng

Trên màn hình Trang chính hoặc màn hình ứng dụng, chọn một biểu tượng ứng dụng để mở nó.

Mở từ các ứng dụng được sử dụng gần đây

Nhấn và giữ phím Trang chính để mở danh sách các ứng dụng được sử dụng gần đây.

Chọn một biểu tượng ứng dụng để mở.

Đóng ứng dụng

Đóng các ứng dụng không sử dụng để tiết kiệm pin và duy trì hiệu suất thiết bị.

Nhấn và giữ phím Trang chính, chạm vào , sau đó chạm vào **Đóng** cạnh ứng dụng để đóng ứng dụng. Để đóng mọi ứng dụng đang chạy, sau đó chạm vào **Đóng tất cả**. Cách khác, nhấn và giữ phím Trang chính sau đó chạm vào .

Màn hình ứng dụng

Màn hình Ứng dụng hiển thị các biểu tượng dành cho mọi ứng dụng, bao gồm cả bất kỳ ứng dụng mới được cài đặt.

Trên màn hình Trang chính, chạm vào **Ứng dụng** để truy cập Màn hình Ứng dụng.

Để xem các cửa sổ khác, cuộn sang trái hoặc sang phải.

Sắp xếp lại các ứng dụng

Chạm vào ☰ → **Sửa**, chạm và giữ một ứng dụng sau đó kéo đến vị trí mới. Để di chuyển đến một cửa sổ mới, kéo đến rìa màn hình.

Sắp xếp thư mục

Sắp xếp các ứng dụng có liên quan vào một thư mục cho thuận tiện.

Chạm vào ☰ → **Sửa**, chạm và giữ một ứng dụng sau đó kéo vào **Tạo thư mục**. Nhập tên thư mục sau đó chạm vào **OK**. Đưa các ứng dụng vào thư mục mới bằng cách kéo sau đó chạm vào **Lưu** để lưu.

Sắp xếp lại cửa sổ

Chụm ngón tay trên màn hình, chạm và giữ phần xem trước của cửa sổ sau đó kéo đến vị trí mới.

Cài đặt ứng dụng

Sử dụng các kho ứng dụng như **Samsung Apps**, để tải về và cài đặt ứng dụng.

Gỡ cài đặt ứng dụng

Chạm vào ☰ → **Gỡ bỏ** sau đó chọn một ứng dụng để gỡ cài đặt.

Không thể gỡ cài đặt các ứng dụng mặc định có sẵn trong thiết bị.

Chia sẻ ứng dụng

Chia sẻ các ứng dụng đã tải về với người dùng khác bằng Email, Bluetooth hoặc bằng các phương pháp khác.

Chạm vào ☰ → **Chia sẻ ứng dụng**, chọn ứng dụng, chạm vào **H.tất** sau đó chọn phương pháp chia sẻ. Các bước tiếp theo tùy thuộc vào phương pháp được chọn.

Trợ giúp

Truy cập thông tin trợ giúp để tìm hiểu cách sử dụng thiết bị và ứng dụng hoặc cấu hình các cài đặt quan trọng.

Chạm vào **Trợ giúp** trên màn hình Ứng dụng. Chọn biểu tượng để xem mẹo hướng dẫn.

Để sắp xếp các thể loại theo thứ tự chữ cái, chạm vào .

Để tìm các từ khóa, chạm vào .

Nhập văn bản

Sử dụng bàn phím Samsung hoặc tính năng nhập bằng giọng nói để nhập văn bản.

Một số ngôn ngữ không được hỗ trợ khi nhập văn bản. Để nhập văn bản, bạn phải thay đổi ngôn ngữ viết sang một trong các ngôn ngữ được hỗ trợ.

Thay đổi kiểu bàn phím

Chạm vào cửa sổ văn bản, mở cửa sổ thông báo, chạm vào **Chọn cách nhập** sau đó chọn kiểu bàn phím sẽ sử dụng.

Sử dụng bàn phím Samsung

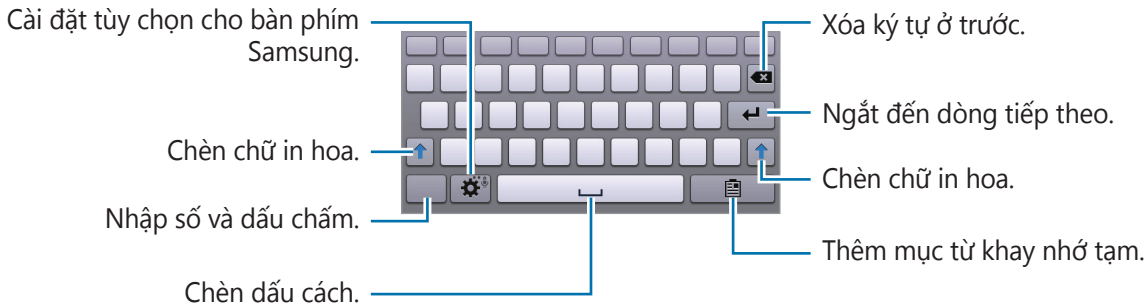
Cài đặt tùy chọn cho bàn phím Samsung.
Chèn chữ in hoa.
Nhập số và dấu chấm.
Chèn dấu cách.
Xóa ký tự ở trước.
Ngắt đến dòng tiếp theo.
Chèn chữ in hoa.
Thêm mục từ khay nhớ tạm.

Nhập từ viết hoa

Chạm vào ⬆ trước khi nhập ký tự. Để viết hoa toàn bộ, chạm hai lần.

Thay đổi bàn phím theo ngôn ngữ

Thêm các ngôn ngữ vào bàn phím và sau đó trượt phím khoảng cách sang trái hoặc phải để thay đổi bàn phím ngôn ngữ.

Nhập văn bản bằng giọng nói

Bật tính năng nhập văn bản bằng giọng nói sau đó nói vào micro. Thiết bị sẽ hiển thị những gì bạn nói.

Nếu thiết bị không nhận dạng đúng được từ bạn nói, chạm vào phần văn bản có gạch chân và chọn từ hoặc cụm từ thay thế từ danh sách sổ xuống.

Để thay đổi ngôn ngữ hoặc thêm ngôn ngữ để nhận dạng bằng giọng nói, chạm vào ngôn ngữ hiện tại.

Sao chép và dán

Chạm và giữ trên phần văn bản, kéo hoặc để chọn nhiều hoặc ít nội dung văn bản hơn và sau đó chạm vào **Chép** để sao chép hoặc **Cắt** để cắt. Văn bản được chọn được sao chép vào clipboard.

Để dán vào cửa sổ nhập văn bản, chạm và giữ tại điểm cần chèn sau đó chạm vào **Dán**.

Kết nối với mạng Wi-Fi

Kết nối thiết bị với mạng Wi-Fi để sử dụng Internet hoặc chia sẻ các file đa phương tiện với các thiết bị khác. (tr. 87)

Đảm bảo kết nối Wi-Fi hoạt động trước khi sử dụng các ứng dụng Internet.

Bật và tắt Wi-Fi

Mở cửa sổ thông báo sau đó chạm vào **Wi-Fi** để bật hoặc tắt.

Tắt Wi-Fi để tiết kiệm pin khi không sử dụng.

Gia nhập các mạng Wi-Fi

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Wi-Fi** sau đó kéo công tắc **Wi-Fi** sang phải.

Chọn một mạng từ danh sách các mạng Wi-Fi đã dò được, nhập mật mã nếu cần sau đó chạm vào **Kết nối**. Mạng cần nhập mật mã xuất hiện với biểu tượng hình ổ khóa. Sau khi thiết bị đã kết nối với mạng Wi-Fi, thiết bị sẽ tự động kết nối với mạng khi mạng đó khả dụng.

Thêm mạng Wi-Fi

Nếu mạng bạn muốn kết nối không xuất hiện trong danh sách các mạng, chạm vào **Thêm mạng Wi-Fi** ở dưới cùng danh sách các mạng. Nhập tên mạng trong **SSID Mạng**, chọn kiểu bảo mật và nhập mật mã nếu đó không phải là một mạng mở sau đó chạm vào **Kết nối**.

Quên mạng Wi-Fi

Bất cứ mạng nào đã từng được sử dụng, gồm cả các mạng hiện tại, có thể bị quên do đó thiết bị sẽ không tự động kết nối với mạng đó. Chọn mạng trong danh sách các mạng sau đó chạm vào **Quên**.

Thiết lập tài khoản

Các ứng dụng của Google, như **CH Play**, đều đòi hỏi phải có tài khoản Google và **Samsung Apps** đòi hỏi phải có Samsung account. Tạo tài khoản Google và Samsung để có được trải nghiệm tốt nhất cùng thiết bị.

Thêm tài khoản

Tuân thủ các hướng dẫn xuất hiện khi mở một ứng dụng của Google mà không cần đăng nhập để cài đặt tài khoản Google.

Để đăng nhập bằng hoặc đăng ký một tài khoản Google, trên màn hình Ứng dụng, hãy nhấp vào **Cài đặt** → **Thêm tài khoản** → **Google**. Sau đó, chạm vào **Tạo mới** để đăng ký hoặc chạm vào **Hiện có** sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc cài đặt tài khoản. Có thể sử dụng nhiều hơn một tài khoản Google trên thiết bị.

Cài đặt thêm Samsung account.

Xóa tài khoản

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt**, chọn tên tài khoản bên dưới mục **Tài khoản**, chọn tài khoản muốn gỡ bỏ sau đó chạm vào **Xóa tài khoản**.

Truyền file

Truyền âm thanh, video, hình ảnh hoặc các loại file khác từ thiết bị vào máy tính hoặc ngược lại.

Các định dạng file sau đây được hỗ trợ bởi một số ứng dụng. Một số định dạng file không được hỗ trợ tùy theo phiên bản phần mềm của thiết bị hoặc hệ điều hành của máy vi tính.

- Âm nhạc: mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb, và flac
- Hình ảnh: bmp, gif, jpg, và png
- Video: mp4, m4v, 3gp, 3g2, wmv, asf, avi, flv, mkv, và webm
- Tài liệu: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xlt, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc, và rtf

Kết nối bằng Samsung Kies

Samsung Kies là ứng dụng máy tính quản lý thư viện đa phương tiện, danh bạ và lịch đồng thời đồng bộ chúng với các thiết bị của Samsung. Tải về phiên bản Samsung Kies mới nhất từ website của Samsung.

1 Kết nối thiết bị với máy tính bằng dây cáp USB.

Samsung Kies tự động chạy trên máy tính. Nếu Samsung Kies không chạy, nhấp đúp vào biểu tượng Samsung Kies trên máy tính.

2 Truyền file giữa thiết bị và máy tính.

Tham khảo thông tin trợ giúp của Samsung Kies để tìm hiểu thêm.

Kết nối với Windows Media Player

Đảm bảo Windows Media Player được cài đặt trên máy tính.

1 Kết nối thiết bị với máy tính bằng dây cáp USB.

2 Mở Windows Media Player và đồng bộ các file nhạc.

Kết nối làm thiết bị đa phương tiện

1 Kết nối thiết bị với máy tính bằng dây cáp USB.

2 Mở cửa sổ thông báo sau đó chạm vào **Được kết nối như thiết bị media** → **Thiết bị media (MTP)**.

Chạm vào **Camera (PTP)** nếu máy tính của bạn không hỗ trợ Giao thức truyền tải media (MTP) hoặc không có cài đặt bất kỳ trình điều khiển nào thích hợp.

3 Truyền file giữa thiết bị và máy tính.

Bảo vệ thiết bị

Ngăn chặn người khác sử dụng hoặc truy cập dữ liệu và thông tin cá nhân được lưu trữ trong thiết bị bằng cách sử dụng các tính năng bảo mật. Thiết bị đòi hỏi phải có mã mở khóa bất cứ khi nào mở khóa.

Cài đặt mẫu khóa

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Màn hình khóa** → **Khóa màn hình** → **Mẫu hình**.

Vẽ một mẫu bằng cách nối bốn điểm hoặc nhiều hơn sau đó vẽ lại mẫu đó để xác nhận.
Cài đặt mã PIN mở khóa dự phòng để mở khóa màn hình khi bạn quên mẫu.

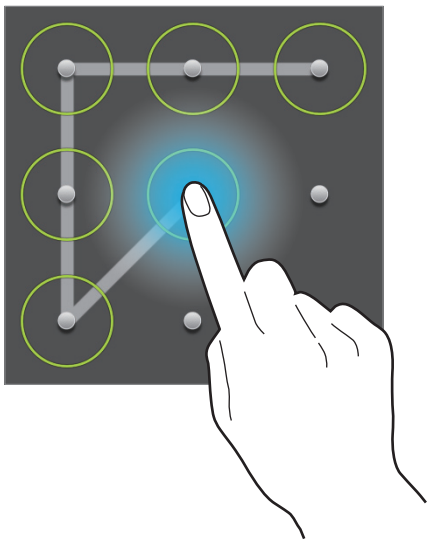

Cài đặt mã PIN

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Màn hình khóa** → **Khóa màn hình** → **PIN**.

Nhập ít nhất bốn con số sau đó nhập lại mật mã để xác nhận.

Cài đặt mật mã

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Màn hình khóa** → **Khóa màn hình** → **Mật mã**.

Nhập ít nhất bốn ký tự gồm số và biểu tượng sau đó nhập lại mật mã để xác nhận.

Mở khóa thiết bị

Bật màn hình bằng cách nhấn phím Nguồn hoặc phím Trang chính sau đó nhập mã mở khóa.

Nếu quên mã mở khóa, hãy mang thiết bị đến Trung tâm bảo hành của Samsung để cài đặt lại.

Nâng cấp thiết bị

Có thể nâng cấp phiên bản phần mềm mới nhất cho thiết bị.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Nâng cấp bằng Samsung Kies

Khởi động Samsung Kies và kết nối thiết bị với máy tính. Samsung Kies sẽ tự động nhận dạng thiết bị và hiển thị bản nâng cấp có sẵn trong một hộp thoại, nếu có. Nhấn phím Update trong hộp thoại để bắt đầu nâng cấp. Tham khảo phần trợ giúp của Samsung Kies để biết chi tiết cách nâng cấp.

- Đừng tắt máy tính hoặc ngắt kết nối cáp USB trong khi thiết bị đang được nâng cấp.
- Trong khi nâng cấp thiết bị, không kết nối các thiết bị phương tiện khác vào máy tính. Làm như vậy có thể ảnh hưởng đến quá trình cập nhật.

Nâng cấp bằng giao thức không dây

Có thể trực tiếp nâng cấp phiên bản phần mềm mới nhất cho thiết bị bằng dịch vụ không dây (FOTA).

Trên Màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Thông tin thiết bị** → **Cập nhật chương trình** → **Cập nhật**.

Danh bạ

Điện thoại

Sử dụng ứng dụng này để thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi.

Chạm vào **Điện thoại** trên màn hình Ứng dụng.

Thực hiện cuộc gọi

Thực hiện cuộc gọi

Sử dụng một trong các phương pháp sau:

- **Bàn phím**: Nhập số bằng bàn phím, sau đó chạm .
- **Nhật ký**: Thực hiện cuộc gọi từ lịch sử các cuộc gọi và tin nhắn đến và đi.
- **Yêu thích**: Thực hiện cuộc gọi từ danh sách danh bạ yêu thích.
- **Danh bạ**: Thực hiện cuộc gọi từ danh sách danh bạ.

Quay số nhanh

Đối với các số quay số nhanh, chạm và giữ các chữ số tương ứng.

Đoán số

Khi nhập số trên bàn phím, gợi ý tự động xuất hiện. Chọn một trong các con số này để thực hiện cuộc gọi.

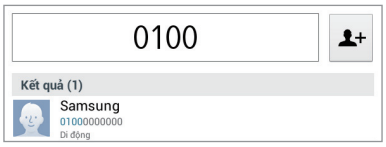

Tìm danh bạ

Nhập tên, số điện thoại hoặc địa chỉ Email để tìm một danh bạ trong danh sách danh bạ. Nhập vào các ký tự, dự đoán danh bạ xuất hiện. Chọn một danh bạ để thực hiện một cuộc gọi.

Thực hiện cuộc gọi quốc tế

Chạm và giữ **0** cho đến khi dấu **+** xuất hiện. Nhập mã quốc gia, mã vùng và số điện thoại, sau đó chạm vào .

Trong khi gọi

Có thể thực hiện những hành động sau:

- **Giữ**: Treo cuộc gọi. Chạm vào **Không giữ** để truy xuất cuộc gọi đã giữ.
- **Thêm c.gọi**: Quay một cuộc gọi thứ hai.
- **Bàn phím**: Mở bàn phím.
- **Kết thúc**: Kết thúc cuộc gọi hiện tại.
- **Loa**: Bật micro cho điện thoại không cần tai nghe. Giữ thiết bị cách xa tai của bạn khi sử dụng loa ngoài.
- **Tăng âm**: Tăng âm lượng.
- **Tắt âm**: Tắt micro để bên kia không nghe thấy bạn.
- **Tai nghe BT**: Chuyển sang tai nghe Bluetooth nếu được kết nối với thiết bị.
- → **Danh bạ**: Mở danh sách danh bạ.
- → **Ghi nhớ**: Tạo ghi nhớ.
- → **Tin nhắn**: Gửi tin nhắn.
- → **Chuyển**: Kết nối bên đầu tiên với bên thứ hai. Việc này làm bạn mất kết nối khỏi cuộc trò chuyện.

Thêm danh bạ

Để thêm một số điện thoại vào danh sách danh bạ từ bàn phím, hãy nhập số và chạm vào .

Xem nhật ký cuộc gọi

Chạm vào **Nhật ký** để xem lịch sử của các cuộc gọi đến và đi.

Để lọc một nhật ký cuộc gọi, chạm vào → **Xem** sau đó chọn một tùy chọn.

Số giới hạn gọi

Thiết bị có thể được cài đặt để hạn chế cuộc gọi đi chỉ được đến các số có phần đầu theo quy định. Những phần đầu này được lưu trữ trong thẻ SIM hoặc USIM.

Chạm vào → **Cài đặt cuộc gọi** → **Cài đặt cuộc gọi** → **Cài đặt bổ sung** → **Chế độ giới hạn gọi** → **Cho phép FDN** sau đó nhập mã PIN2 được cung cấp cùng thẻ SIM hoặc USIM. Chạm vào **Danh sách FDN** và thêm số.

Chặn cuộc gọi

Thiết bị có thể được cài đặt để ngăn chặn thực hiện các cuộc gọi nhất định. Ví dụ: Có thể không cho phép thực hiện các cuộc gọi quốc tế.

Chạm vào → **Cài đặt cuộc gọi** → **Cài đặt cuộc gọi** → **Cài đặt bổ sung** → **Chặn cuộc gọi**, chọn kiểu cuộc gọi, chọn một tùy chọn chặn cuộc gọi sau đó nhập mật mã.

Nhận cuộc gọi

Trả lời cuộc gọi

Khi có cuộc gọi đến, kéo ra khỏi vòng tròn.

Nếu dịch vụ chờ cuộc gọi được kích hoạt, có thể thực hiện cuộc gọi khác. Khi cuộc gọi thứ hai được trả lời, cuộc gọi đầu tiên được giữ.

Từ chối cuộc gọi

Khi có cuộc gọi đến, kéo ra khỏi vòng tròn.

Để gửi tin nhắn khi từ chối cuộc gọi đến, chạm vào **Từ chối cuộc gọi bằng tin nhắn**. Để tạo tin nhắn từ chối, chạm vào → **Cài đặt cuộc gọi** → **Cài đặt cuộc gọi** → **Cài đặt tin nhắn từ chối cuộc gọi**.

Tự động từ chối cuộc gọi từ các số không mong muốn

Chạm vào → **Cài đặt cuộc gọi** → **Cài đặt cuộc gọi** → **Từ chối cuộc gọi** → **Chế độ từ chối tự động** → **Số tự động từ chối** → **Danh sách tự động từ chối**. Chạm vào **Thêm**, nhập số, chỉ định danh mục sau đó chạm vào **Lưu**.

Cuộc gọi nhỡ

Nếu có cuộc gọi nhỡ, xuất hiện trên thanh trạng thái. Mở cửa sổ thông báo để xem danh sách các cuộc gọi nhỡ.

Chờ cuộc gọi

Chờ cuộc gọi là dịch vụ được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ. Người dùng có thể sử dụng dịch vụ này để tạm ngưng cuộc gọi hiện tại và chuyển sang một cuộc gọi đến khác.

Để sử dụng dịch vụ này, chạm vào → **Cài đặt cuộc gọi** → **Cài đặt cuộc gọi** → **Cài đặt bổ sung** → **Chờ cuộc gọi**.

Chuyển tiếp cuộc gọi

Có thể cài đặt thiết bị chuyển các cuộc gọi đến tới một số cụ thể.

Chạm vào → **Cài đặt cuộc gọi** → **Cài đặt cuộc gọi** → **Cài đặt bổ sung** → **Chuyển tiếp cuộc gọi** sau đó chọn kiểu cuộc gọi và điều kiện. Nhập số và chạm vào **Bật**.

Nghe tin nhắn thoại

Chạm và giữ **1** trên bàn phím, sau đó làm theo các hướng dẫn của nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Danh bạ

Sử dụng ứng dụng này để quản lý danh bạ, bao gồm số điện thoại, địa chỉ Email và nhiều thứ khác.

Chạm vào **Danh bạ** trên màn hình Ứng dụng.

Quản lý danh bạ

Chạm **Danh bạ**.

Tạo danh bạ

Chạm vào và nhập thông tin danh bạ.

- : Thêm ảnh.
- / : Thêm hoặc xóa một mục trong danh bạ.

Chỉnh sửa danh bạ

Chọn một danh bạ để chỉnh sửa, sau đó chạm vào .

Xóa danh bạ

Chạm vào .

Cài đặt quay số nhanh

Chạm vào → **Cài đặt quay số nhanh**, chọn một số quay số nhanh sau đó chọn một danh bạ. Để xóa số quay số nhanh, chạm và giữ sau đó chạm vào **Xóa**.

Tìm kiếm danh bạ

Chạm **Danh bạ**.

Sử dụng một trong các phương pháp sau:

- Cuộn lên hoặc xuống danh sách danh bạ.
- Sử dụng chỉ số ở bên trái danh sách danh bạ để cuộn nhanh, bằng cách kéo một ngón tay dọc theo nó.
- Chạm vào cửa sổ tìm kiếm ở trên cùng danh sách danh bạ và nhập tiêu chí tìm kiếm.

Sau khi chọn được một danh bạ, thực hiện một trong các hành động sau đây:

- : Thêm vào danh bạ yêu thích.
- : Thực hiện cuộc gọi thoại.
- : Soạn một tin nhắn.
- : Soạn một email.

Nhập và xuất danh bạ

Chạm **Danh bạ**.

Đồng bộ hoá với Google Contacts

Chạm → **Kết hợp tài khoản** → **Kết hợp với Google**.

Danh bạ đồng bộ với danh bạ Google xuất hiện với trong danh sách danh bạ.

Nếu một danh bạ được thêm vào hoặc bị xóa trên thiết bị, số này cũng được thêm vào hoặc xóa khỏi Google Contacts và ngược lại.

Đồng bộ hoá với Samsung Contacts

Chạm → **Kết hợp tài khoản** → **Kết hợp với Samsung**.

Số danh bạ được đồng bộ với Samsung Contacts xuất hiện với trong danh sách danh bạ.

Nếu một số danh bạ được thêm vào hoặc xóa trên thiết bị, số cũng được thêm vào hoặc bị xóa khỏi Samsung Contacts và ngược lại.

Nhập danh bạ

Chạm vào → **Chép/Xuất danh bạ** → **Chép vào từ SIM**, **Chép vào từ thẻ nhớ SD** hoặc **Chép từ bộ nhớ trong điện thoại**.

Xuất danh bạ

Chạm vào → **Chép/Xuất danh bạ** → **Xuất ra thẻ SIM**, **Xuất ra thẻ nhớ SD** hoặc **Xuất tới bộ nhớ trong điện thoại**.

Chia sẻ danh bạ

Chạm vào → **Chia sẻ danh bạ qua** → **Nhiều danh bạ**, chọn danh bạ, chạm vào **H.tất** sau đó chọn một phương pháp chia sẻ.

Danh bạ yêu thích

Chạm **Yêu thích**.

Chạm vào , sau đó chọn một trong những hành động sau:

- **Tìm kiếm**: Tìm kiếm danh bạ.
- **Thêm vào yêu thích**: Thêm danh bạ vào mục yêu thích.
- **Xóa khỏi yêu thích**: Xóa bỏ danh bạ khỏi mục yêu thích.
- **Xem dạng lưới** / **Xem danh sách**: Xem danh bạ ở dạng lưới hoặc dạng danh sách.
- **Trợ giúp**: Truy cập thông tin trợ giúp về sử dụng danh bạ.

Nhóm danh bạ

Chạm **Các nhóm**.

Thêm danh bạ vào một nhóm

Chọn một nhóm, sau đó chạm vào . Chọn danh bạ muốn thêm, sau đó chạm vào **H.tất**.

Quản lý nhóm

Chạm vào , sau đó chọn một trong những hành động sau:

- **Tìm kiếm**: Tìm kiếm danh bạ.
- **Sửa**: Thay đổi cài đặt nhóm.
- **Tạo**: Tạo nhóm mới.
- **Xóa thành viên**: Xóa các thành viên khỏi nhóm.
- **Gửi tin nhắn**: Gửi tin nhắn đến các thành viên trong nhóm.
- **Gửi email**: Gửi email đến các thành viên trong nhóm.
- **Thay đổi thứ tự**: Chạm và giữ cạnh tên nhóm, kéo lên hoặc xuống đến vị trí khác, sau đó chạm vào **H.tất**.
- **Trợ giúp**: Truy cập thông tin trợ giúp về sử dụng danh bạ.

Xóa các nhóm

Chạm vào , chọn nhóm người dùng được thêm, sau đó chạm vào **Xóa**. Không thể xóa nhóm mặc định.

Gửi tin nhắn hoặc Email cho các thành viên trong nhóm

Chọn nhóm, chạm vào → **Gửi tin nhắn** hoặc **Gửi email**, chọn thành viên, sau đó chạm vào **H.tất**.

Danh thiếp

Chạm **Danh bạ**.

Tạo danh thiếp gửi cho người khác.

Chạm vào **Cài đặt thông tin của bạn**, nhập chi tiết, chẳng hạn như số điện thoại, địa chỉ Email và địa chỉ bưu điện, sau đó chạm vào **Lưu**. Nếu thông tin người dùng đã được lưu khi bạn cài đặt thiết bị, chọn danh thiếp trong **TÔI**, sau đó chạm vào để chỉnh sửa.

Chạm vào → **Chia sẻ danh bạ qua**, sau đó chọn phương pháp chia sẻ.

Tin nhắn

Sử dụng ứng dụng để gửi tin nhắn văn bản (SMS) hoặc tin nhắn đa phương tiện (MMS).

Chạm vào **Tin nhắn** trên màn hình Ứng dụng.

Bạn có thể phải trả thêm chi phí để gửi hoặc nhận tin nhắn khi bạn ở ngoài vùng dịch vụ của bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Gửi tin nhắn

Chạm vào , thêm người nhận, nhập tin nhắn, sau đó chạm vào .

Sử dụng các phương pháp sau đây để thêm người nhận:

- Nhập một số điện thoại.
- Chạm vào , chọn danh bạ lựa chọn, sau đó chạm vào **H.tất**.

Sử dụng các phương pháp sau đây để thực hiện một tin nhắn đa phương tiện:

- Chạm vào và đính kèm hình ảnh, video, danh bạ, ghi nhớ, các sự kiện và các nội dung khác.
- Chạm vào → **Chèn biểu tượng cảm xúc** để chèn biểu tượng cảm xúc.
- Chạm vào → **Thêm chủ đề** để nhập một chủ đề.

Gửi thư theo lịch

Trong khi soạn thảo tin nhắn, chạm vào → **Lập lịch biểu**. Cài đặt thời gian và ngày tháng, sau đó chạm vào **OK**. Thiết bị sẽ gửi tin nhắn theo ngày và thời gian quy định.

- Nếu thiết bị tắt trong thời gian theo lịch trình, không có kết nối mạng hoặc mạng không ổn định, tin nhắn sẽ không được gửi đi.
- Tính năng này dựa trên thời gian và ngày cài đặt trên thiết bị. Thời gian và ngày có thể không đúng nếu bạn di chuyển qua các múi giờ và mạng không cập nhật thông tin.

Xem tin nhắn đến

Tin nhắn đến của bạn được phân nhóm thành các chuỗi tin nhắn theo danh bạ.

Chọn một danh bạ để xem tin nhắn của người đó.

Email

Sử dụng ứng dụng này để gửi hoặc xem thư điện tử.

Chạm vào **Email** trên màn hình Ứng dụng.

Thiết lập tài khoản Email

Cài đặt tài khoản Email khi mở **Email** lần đầu tiên.

Nhập địa chỉ Email và mật mã. Chạm vào **Tiếp tục** đối với tài khoản Email cá nhân, chẳng hạn như Google Mail hoặc chạm vào **Cài đặt t.công** tài khoản Email của công ty. Sau đó, làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất cài đặt.

Để cài đặt tài khoản email, chạm vào → **Cài đặt** → **Thêm tài khoản**.

Gửi tin nhắn

Chạm vào tài khoản email để sử dụng, sau đó chạm vào trên cùng màn hình. Nhập người nhận, chủ đề và nội dung thư, sau đó chạm vào .

Chạm vào để thêm người nhận từ danh sách danh bạ.

Chạm vào **Bao gồm tôi** để tự thêm bạn làm người nhận.

Chạm vào để đính kèm hình ảnh, video, số danh bạ, ghi nhớ, các sự kiện và các nội dung khác.

Chạm vào → để chèn hình ảnh, sự kiện, danh bạ, thông tin về địa điểm và thông tin khác vào thư.

Gửi thư theo lịch

Trong khi soạn thảo tin nhắn, chạm vào → **Lập lịch gửi**. Đánh dấu chọn **Lập lịch gửi**, cài đặt thời gian và ngày tháng, sau đó chạm vào **Xong**. Thiết bị sẽ gửi tin nhắn theo ngày và thời gian quy định.

- Nếu thiết bị tắt trong thời gian theo lịch trình, không có kết nối mạng hoặc mạng không ổn định, tin nhắn sẽ không được gửi đi.
- Tính năng này dựa trên thời gian và ngày cài đặt trên thiết bị. Thời gian và ngày có thể không đúng nếu bạn di chuyển qua các múi giờ và mạng không cập nhật thông tin.

Đọc thư

Chọn tài khoản Email để sử dụng và thư sẽ được trích xuất. Để nhận các thư mới, chạm vào .

Chạm vào một thư để đọc.

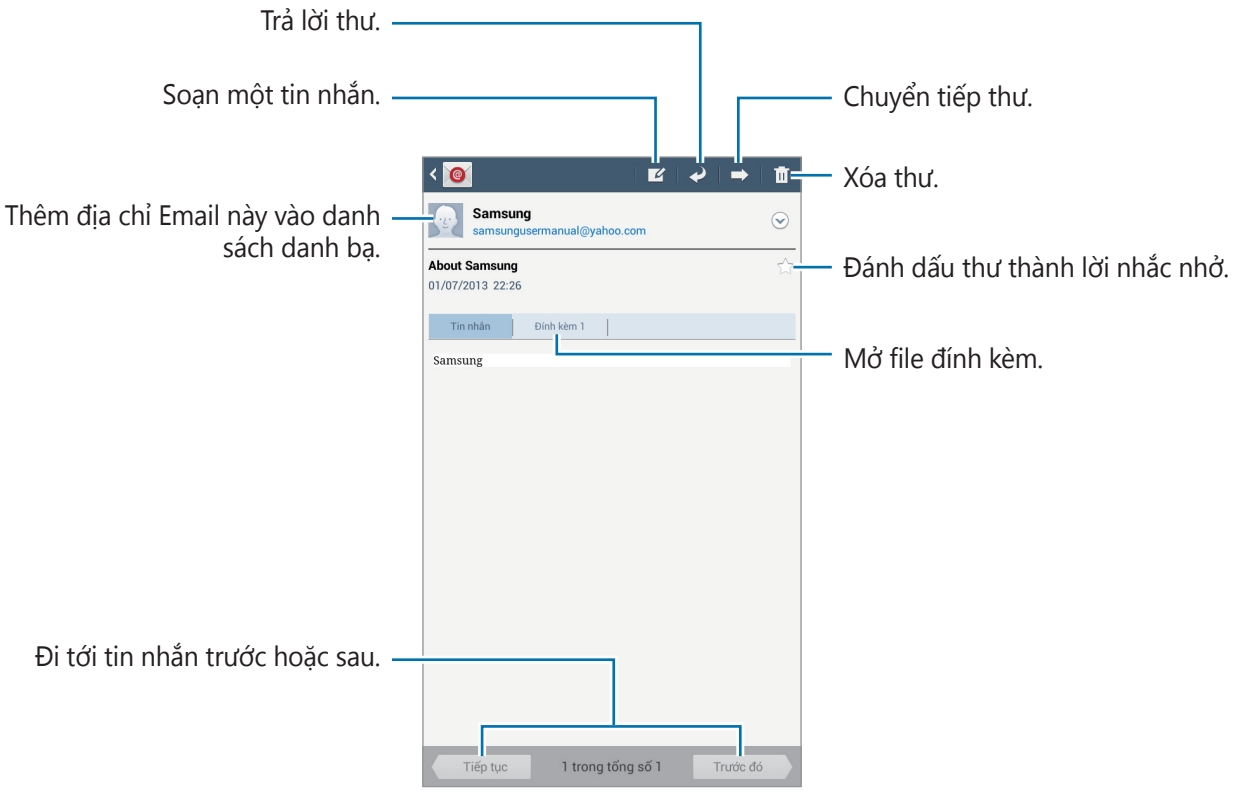

Chạm vào thẻ đính kèm để mở file đính kèm, sau đó chạm vào **H.tất** để lưu.

Gmail

Sử dụng ứng dụng này để truy cập nhanh chóng và trực tiếp vào dịch vụ Google Mail.

Chạm vào **Gmail** trên màn hình Ứng dụng.

- Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Ứng dụng này có thể được dán nhãn khác biệt tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Gửi tin nhắn

Trong bất kỳ hộp thư nào, hãy chạm vào , nhập người nhận, chủ đề và tin nhắn, sau đó chạm vào **GỬI**.

Chạm vào **+CC/BCC** để thêm nhiều người nhận hơn.

Chạm vào để đính kèm các hình ảnh.

Chạm vào → **Lưu bản nháp** lưu thư để gửi sau này.

Chạm vào → **Đính kèm ảnh** để đính kèm hình ảnh.

Chạm vào → **Đính kèm video** để đính kèm video.

Chạm vào → **Hủy** để bắt đầu lại từ đầu.

Đọc thư

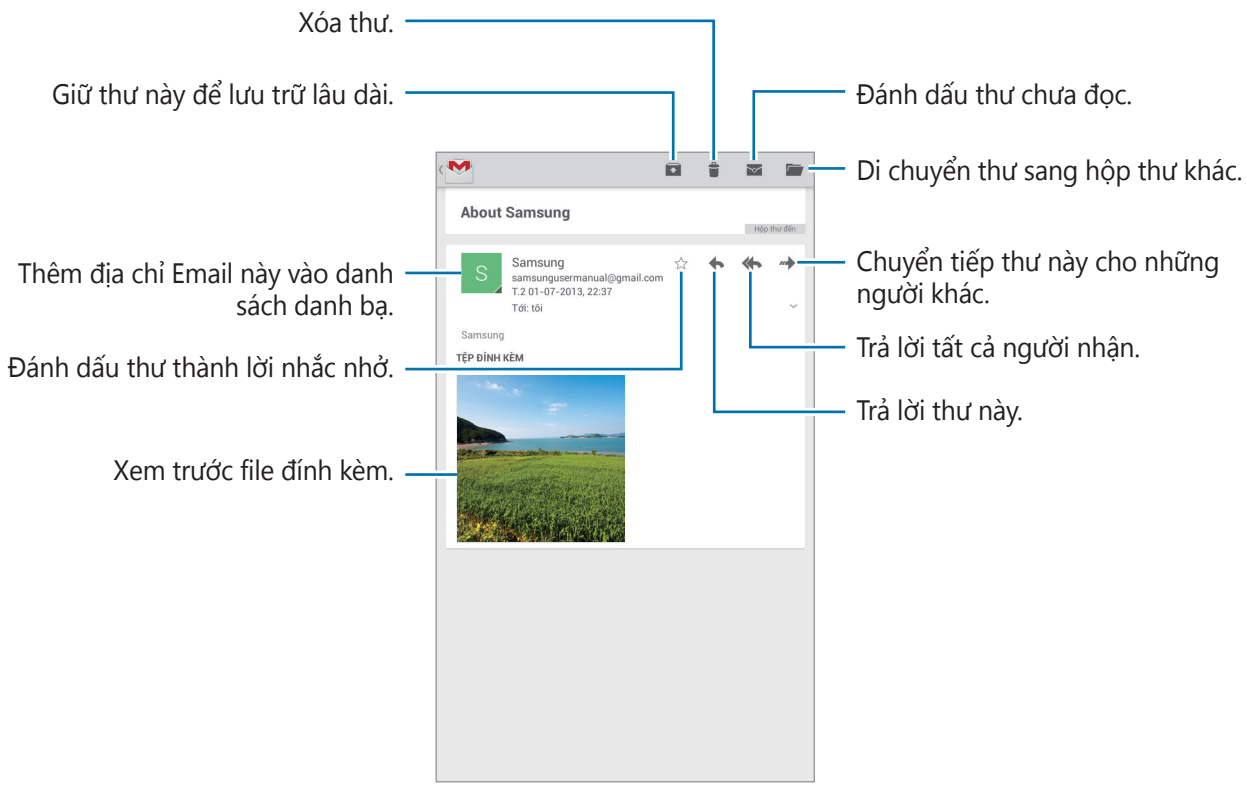
Xóa thư.
Giữ thư này để lưu trữ lâu dài.
Đánh dấu thư chưa đọc.
Di chuyển thư sang hộp thư khác.
Thêm địa chỉ Email này vào danh sách danh bạ.
Chuyển tiếp thư này cho những người khác.
Đánh dấu thư thành lời nhắc nhở.
Trả lời tất cả người nhận.
Trả lời thư này.
Xem trước file đính kèm.
About Samsung
Samsung
samsungusermanual@gmail.com
T.2 01-07-2013, 22:37
Tới: tôi
Samsung
TỆP ĐÍNH KÈM

Nhãn

Google Mail không sử dụng các thư mục thực tế nhưng thay vì đó sử dụng nhãn. Khi Google Mail được khởi động, chương trình sẽ hiển thị các thư có gán nhãn Hộp thư đến.

Để gán nhãn cho thư, chọn thư, chạm vào → **Thay đổi nhãn**, sau đó chọn nhãn để gán.

Hangouts

Sử dụng ứng dụng này để trò chuyện với những người khác.

Chạm vào **Hangouts** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Chọn một người bạn trong danh sách bạn bè hoặc nhập dữ liệu để tìm kiếm và chọn một người bạn trong số các kết quả để bắt đầu trò chuyện.

Google+

Sử dụng ứng dụng này để kết nối với mọi người thông qua dịch vụ mạng xã hội của Google.

Chạm vào **Google+** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Chạm vào **Tất cả** để thay đổi thể loại, sau đó cuộn lên hoặc xuống để xem bài viết từ vòng kết nối của bạn.

Chạm vào để sử dụng các tính năng mạng xã hội khác.

Ảnh

Sử dụng ứng dụng này để chia sẻ hình ảnh hoặc video qua dịch vụ mạng xã hội của Google.

Chạm vào **Ảnh** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Chọn một trong các thể loại sau:

- **MÁY ẢNH**: Xem tất cả hình ảnh hoặc video đã được chụp hoặc tải xuống thiết bị.
- **ẢNH NỔI BẬT**: Xem hình ảnh hoặc video đã được nhóm theo ngày hoặc album. Chạm vào > để xem hình ảnh hoặc video còn lại trong nhóm.

Sau đó, chọn một hình ảnh hoặc video.

Trong khi xem hình ảnh hoặc video, sử dụng một trong các biểu tượng sau:

- : Chỉnh sửa hình ảnh.
- : Chia sẻ hình ảnh hoặc video.
- : Xóa hình ảnh hoặc video.

Web và mạng

Internet

Sử dụng ứng dụng này để truy cập Internet.

Chạm vào **Internet** trên màn hình Ứng dụng.

Xem website

Chạm vào mục địa chỉ, nhập địa chỉ website, sau đó chạm vào **Đi**.

Chạm vào chia sẻ, lưu hoặc in trang web hiện tại trong khi đang xem một trang web.

Mở trang mới

Chạm vào +.

Để đi đến một trang web khác, cuộn sang trái hoặc phải trên trường tiêu đề và chạm vào trang để chọn.

Tìm kiếm website bằng giọng nói

Chạm vào mục địa chỉ, chạm vào , nói một từ khóa, sau đó chọn một trong các từ khóa gợi ý xuất hiện.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Trang hay dùng

Để đánh dấu trang web hiện tại, chạm vào ★.

Để mở một website đã được đánh dấu, chạm vào , sau đó chọn trang cần mở.

Lịch sử

Chạm vào → **Lịch sử** để mở một website từ danh sách các website truy cập gần đây. Để xóa lịch sử, chạm vào → **Xóa lịch sử**.

Chạm vào → **Lịch sử** → **Ghé thăm nhiều nhất** để mở website từ danh sách các website truy cập nhiều nhất.

Liên kết

Chạm và giữ một liên kết trên trang web để mở trong một trang mới, lưu hoặc sao chép.

Để xem các liên kết đã lưu, chạm vào → **Tải về**.

Chia sẻ các website

Để chia sẻ một địa chỉ website cho người khác, chạm vào → **Chia sẻ qua**.

Để chia sẻ một phần của một trang web, chạm và giữ đoạn văn bản mong muốn, sau đó chạm vào **Chia sẻ**.

Chrome

Sử dụng ứng dụng này để tìm kiếm thông tin và duyệt các trang web.

Chạm vào **Chrome** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Xem website

Nhấp vào mục địa chỉ, sau đó nhập một địa chỉ website hoặc tiêu chí tìm kiếm.

Mở trang mới

Chạm vào → **Tab mới**.

Để đi đến một trang web khác, cuộn sang trái hoặc phải trên trường tiêu đề và chạm vào trang để chọn.

Tìm kiếm website bằng giọng nói

Chạm vào mục địa chỉ, chạm vào , nói một từ khóa, sau đó chọn một trong các từ khóa gợi ý xuất hiện.

Đồng bộ với thiết bị khác

Đồng bộ các tab đang mở và các trang hay dùng để sử dụng cùng Chrome trên một thiết bị khác khi bạn đang đăng nhập tài khoản Google.

Để xem tab mở trên các thiết bị khác, chạm vào → **Thiết bị khác**. Chọn một website để mở.

Để xem dấu trang, hãy chạm vào → **Dấu trang**.

Bluetooth

Bluetooth tạo kết nối trực tiếp không dây giữa hai thiết bị trong phạm vi ngắn. Sử dụng Bluetooth để trao đổi dữ liệu hoặc các đa phương tiện với thiết bị khác.

- Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất, bị chặn hay sử dụng sai mục đích dữ liệu gửi hoặc nhận qua tính năng Bluetooth.
- Cần luôn chắc chắn rằng bạn chia sẻ và nhận dữ liệu bằng các thiết bị tin cậy và an toàn. Nếu có chướng ngại vật giữa các thiết bị, khoảng cách hoạt động có thể bị giảm.
- Một số thiết bị, đặc biệt là các thiết bị chưa được kiểm tra hoặc chứng nhận bởi Bluetooth SIG, có thể không tương thích với thiết bị này.
- Không sử dụng các tính năng Bluetooth cho các mục đích bất hợp pháp (Ví dụ: Sao chép các file hoặc chạm vào bất hợp pháp thông tin danh bạ cho các mục đích thương mại).

  Samsung không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc sử dụng bất hợp pháp tính năng Bluetooth.

Để kích hoạt Bluetooth, trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Bluetooth**, sau đó kéo công tắc **Bluetooth** sang phải.

Kết nối với thiết bị Bluetooth khác

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Bluetooth** → **Dò** và thiết bị được phát hiện sẽ được liệt kê. Chọn thiết bị bạn muốn kết nối, sau đó chấp nhận mật mã tự động tạo ra trên cả hai thiết bị để xác nhận.

Gửi và nhận dữ liệu

Nhiều ứng dụng hỗ trợ truyền dữ liệu qua Bluetooth. Ví dụ: **Bộ sưu tập**. Mở **Bộ sưu tập**, chọn một hình ảnh, chạm vào → **Bluetooth**, sau đó chọn một trong các thiết bị ghép nối Bluetooth. Sau đó, chấp nhận các yêu cầu xác nhận Bluetooth trên thiết bị khác để nhận được hình ảnh. Các file đã truyền được lưu trong thư mục **Bluetooth**. Nếu nhận danh bạ, số đó được tự động thêm vào danh sách danh bạ.

Samsung Link

Sử dụng ứng dụng này để mở các nội dung được lưu trên các thiết bị khác nhau qua Internet. Bạn có thể mở và gửi bất kỳ tập tin nào trên bất kỳ thiết bị nào đến một thiết bị hoặc Server lưu trữ web khác.

Để sử dụng ứng dụng này, bạn phải đăng nhập vào Samsung account của mình và đăng ký hai hoặc nhiều thiết bị làm Server file. Phương pháp đăng ký có thể khác nhau tùy vào kiểu thiết bị. Để có thêm chi tiết, chạm vào → **Trợ giúp**.

Chạm vào **Samsung Link** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Gửi file

Gửi tập tin tới các thiết bị khác hoặc tải chúng lên các dịch vụ lưu trữ web. Chọn thiết bị của bạn, chạm vào , chọn file, chạm vào **Xong**, sau đó chọn thiết bị hoặc lưu trữ web.

Chia sẻ file

Chọn thiết bị hoặc lưu trữ web, chạm vào , chọn file, chạm vào **Xong**, sau đó chọn phương pháp chia sẻ.

Nội dung quản lý trên một Server lưu trữ trên website

Chọn một Server lưu trữ trên website, sau đó xem và quản lý các file của bạn.

Để tải về các tập tin từ một dịch vụ lưu trữ web, chạm vào , chọn các file, sau đó chạm vào **Xong**.

Để đăng ký các dịch vụ lưu trữ web cho thiết bị, chạm vào → **Đăng ký dịch vụ lưu trữ của bạn**, sau đó chạm vào **Đăng nhập** bên cạnh dịch vụ lưu trữ web.

Đa phương tiện

Nhạc

Sử dụng ứng dụng này để nghe nhạc.

Chạm vào **Nhạc** trên màn hình Ứng dụng.

- Một số định dạng file không được hỗ trợ tùy theo phiên bản phần mềm của thiết bị.
- Một số file có thể không phát chính xác tùy thuộc vào phương thức mã hóa được sử dụng.

Phát nhạc

Chọn thể loại âm nhạc, sau đó chọn bài hát để phát.

Chạm vào ảnh album để mở màn hình trình phát nhạc.

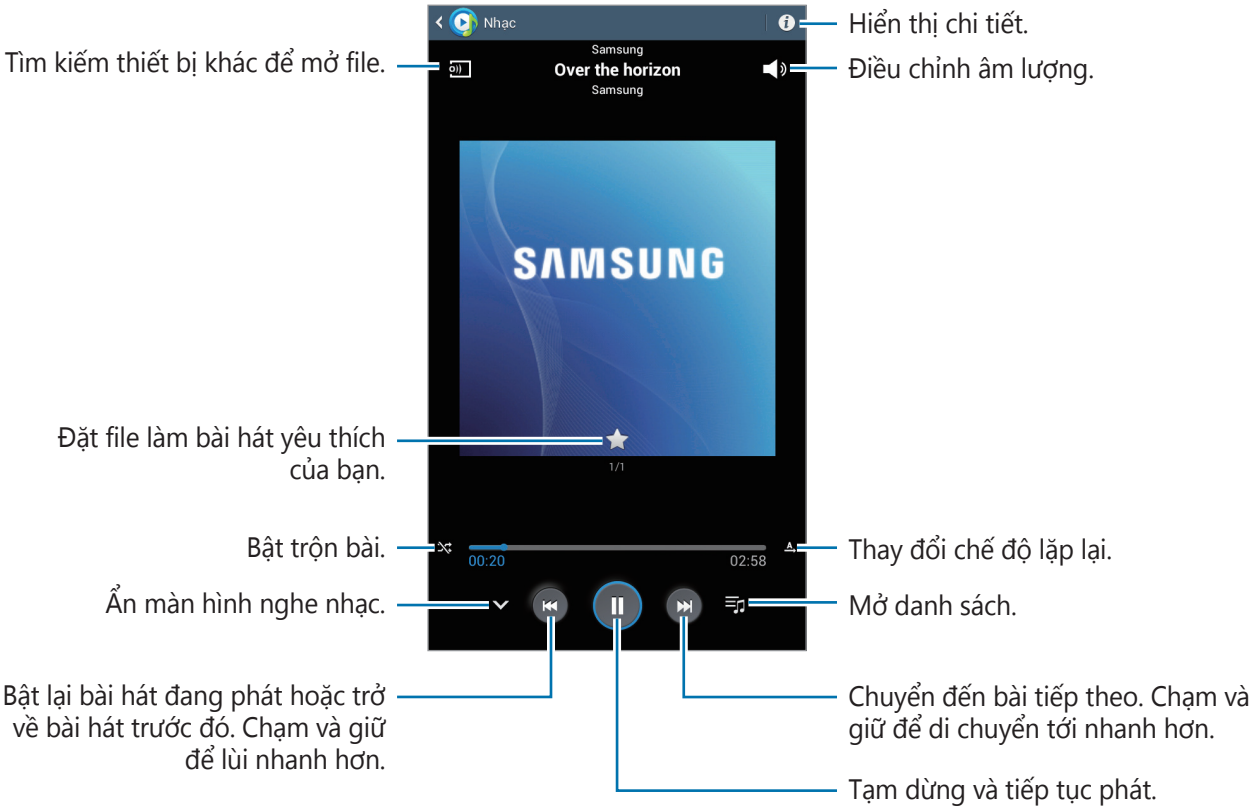
Nhạc
Samsung
Over the horizon
Samsung
SAMSUNG
1/1
00:20
02:58
Tìm kiếm thiết bị khác để mở file.
Hiển thị chi tiết.
Điều chỉnh âm lượng.
Đặt file làm bài hát yêu thích của bạn.
Bật trộn bài.
Thay đổi chế độ lặp lại.
Ẩn màn hình nghe nhạc.
Mở danh sách.
Bật lại bài hát đang phát hoặc trở về bài hát trước đó. Chạm và giữ để lùi nhanh hơn.
Chuyển đến bài tiếp theo. Chạm và giữ để di chuyển tới nhanh hơn.
Tạm dừng và tiếp tục phát.

Để nghe các bài hát ở mức âm lượng bằng nhau, chạm vào → **Cài đặt** → **Nâng cao** → **Âm lượng thông minh**.

Âm lượng thông minh có thể không được bật cho một số tập tin.

Khi **Âm lượng thông minh** được bật, âm lượng có thể sẽ to hơn so với mức âm lượng của thiết bị. Không nên nghe nhạc với âm lượng lớn trong thời gian dài để tránh làm hỏng thính giác của bạn.

Cài đặt một bài hát làm nhạc chuông hoặc chuông báo

Để sử dụng bài hát đang chạy làm nhạc chuông hoặc chuông báo, chạm vào → **Chọn làm** và chọn một tùy chọn.

Tạo danh sách nhạc

Tự chọn bài hát.

Chạm vào , nhập tiêu đề, sau đó chạm vào **OK**. Chọn các bài hát muốn bao gồm rồi chạm vào **H.tất**.

Để thêm bài hát đang phát vào danh sách phát nhạc, chạm vào → **Thêm vào danh sách**.

Phát nhạc theo tâm trạng

Âm nhạc sẽ được nhóm theo tâm trạng. Danh sách nhạc sẽ được thiết bị tự động tạo. Khi một bài hát mới được thêm vào, chạm vào **Ô âm nhạc** → .

Chạm vào **Ô âm nhạc** và chọn một tâm trạng. Hoặc chọn nhiều ô bằng cách kéo ngón tay của bạn.

Máy ảnh

Sử dụng ứng dụng này để chụp ảnh hoặc quay video.

Sử dụng **Bộ sưu tập** để xem hình ảnh và video được ghi lại bằng Máy ảnh trên thiết bị. (tr. 62)

Chạm vào **Máy ảnh** trên màn hình Ứng dụng.

Máy ảnh tự động tắt khi không sử dụng.

Cách sử dụng Máy ảnh

- Không chụp ảnh hoặc quay video người khác mà không được sự cho phép của họ.
- Không dùng hình ảnh hoặc video khi bị cấm về mặt pháp lý.
- Không dùng hình ảnh hoặc video ở những nơi mà bạn có thể vi phạm quyền riêng tư của người khác.

Chụp ảnh

Chụp ảnh

Chạm vào để chụp ảnh.

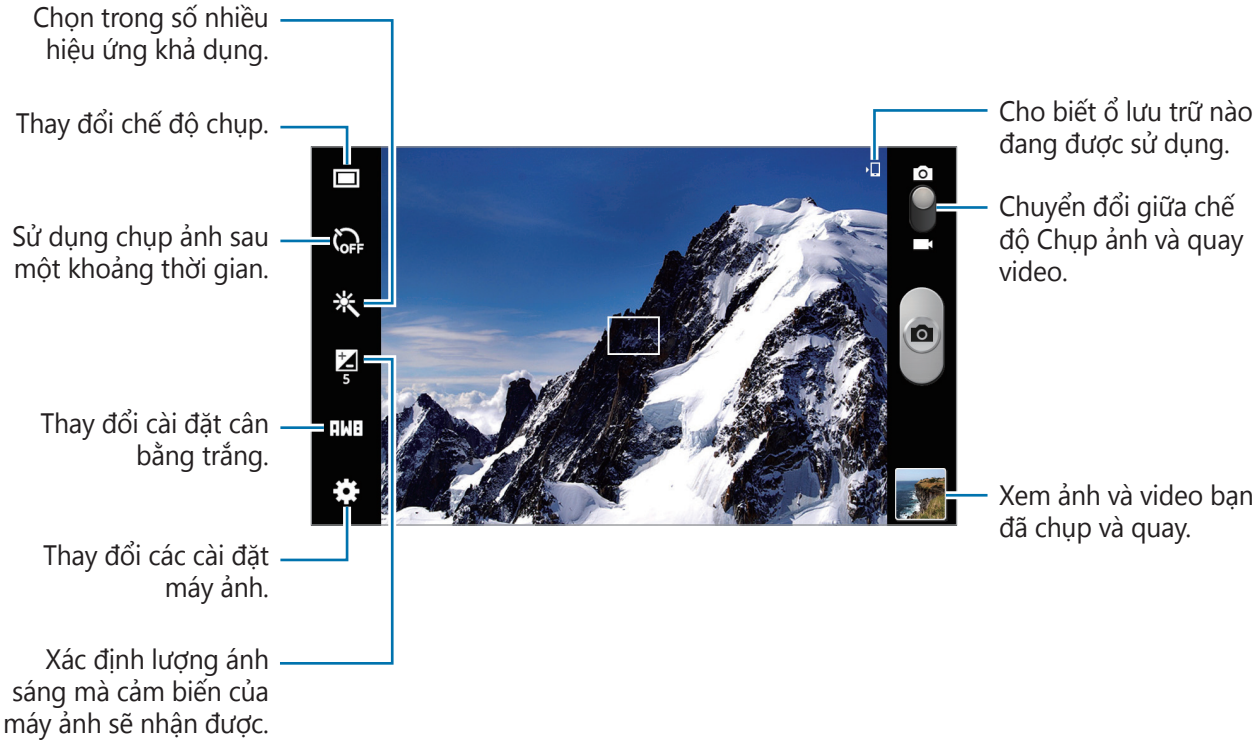
Chọn trong số nhiều hiệu ứng khả dụng.
Thay đổi chế độ chụp.
Sử dụng chụp ảnh sau một khoảng thời gian.
Thay đổi cài đặt cân bằng trắng.
Thay đổi các cài đặt máy ảnh.
Xác định lượng ánh sáng mà cảm biến của máy ảnh sẽ nhận được.
Cho biết ổ lưu trữ nào đang được sử dụng.
Chuyển đổi giữa chế độ Chụp ảnh và quay video.
Xem ảnh và video bạn đã chụp và quay.
OFF
AWB

Chế độ phong cảnh

Các cài đặt sẵn giúp dễ dàng chụp ảnh theo cách cầm máy lên và chụp.

Chạm vào ⚙ → **Chế độ phong cảnh**.

- **Phong cảnh**: Sử dụng cài đặt này để chụp ảnh bầu trời xanh và phong cảnh có nhiều màu sắc hơn.
- **Tiệc/Trong nhà**: Sử dụng cài đặt này đối với các cảnh trong nhà có ánh sáng tốt.
- **Hoàng hôn**: Sử dụng cài đặt này để có màu rực hơn và độ tương phản sắc nét hơn.
- **Bình minh**: Sử dụng cài đặt này để có màu sắc huyền ảo.
- **Màu xế chiều**: Sử dụng cài đặt này đối với cảnh nền ám đỏ.
- **Ánh sáng nến**: Sử dụng cài đặt này đối với ảnh có ánh sáng rực trong hậu cảnh tối.
- **Ánh sáng nền**: Sử dụng cài đặt này cho các vật thể có ánh sáng chói phía sau chúng.
- **Ban đêm**: Sử dụng cài đặt này cho các hình ảnh được chụp trong điều kiện tối hơn.

Chế độ chụp

Một số hiệu ứng hình ảnh có sẵn.

Chạm vào ⚙ → **Chế độ chụp**.

- **Một ảnh**: Chụp một ảnh duy nhất.
- **Toàn cảnh**: Chụp một tấm ảnh được ghép bởi nhiều ảnh.
- **Chia sẻ ảnh chụp**: Gửi ảnh trực tiếp đến thiết bị khác thông qua Wi-Fi Direct.
- **Chia sẻ ảnh bạn bè**: Cài đặt thiết bị nhận dạng khuôn mặt của người mà bạn đã gắn tag trong một bức ảnh và gửi cho người đó. Nhận dạng khuôn mặt có thể không khả dụng tùy theo góc, kích thước khuôn mặt, màu da, nét mặt, điều kiện ánh sáng hoặc phụ kiện mà chủ thể đang dùng.
- **Chụp nụ cười**: Chụp ảnh khi đối tượng mỉm cười.

Ảnh toàn cảnh

Một bức ảnh toàn cảnh là ảnh phong cảnh góc rộng được ghép từ nhiều bức ảnh.

Chạm vào → **Chế độ chụp** → **Toàn cảnh**.

Chạm vào và di chuyển Máy ảnh theo bất kỳ hướng nào. Khi hai khung hướng toàn cảnh khớp, máy ảnh sẽ tự động chụp một tấm ảnh khác trong một chuỗi ảnh toàn cảnh. Để chụp, chạm vào một lần nữa.

Quay video

Quay video

Quét công tắc video tĩnh sang biểu tượng video, sau đó chạm vào để quay video. Để ngừng quay, chạm vào .

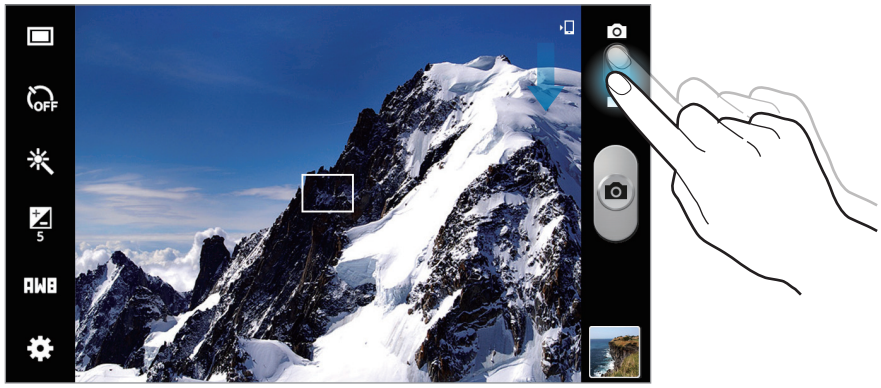

Chức năng thu/phóng có thể không khả dụng khi quay ở độ phân giải cao nhất.

Chế độ quay

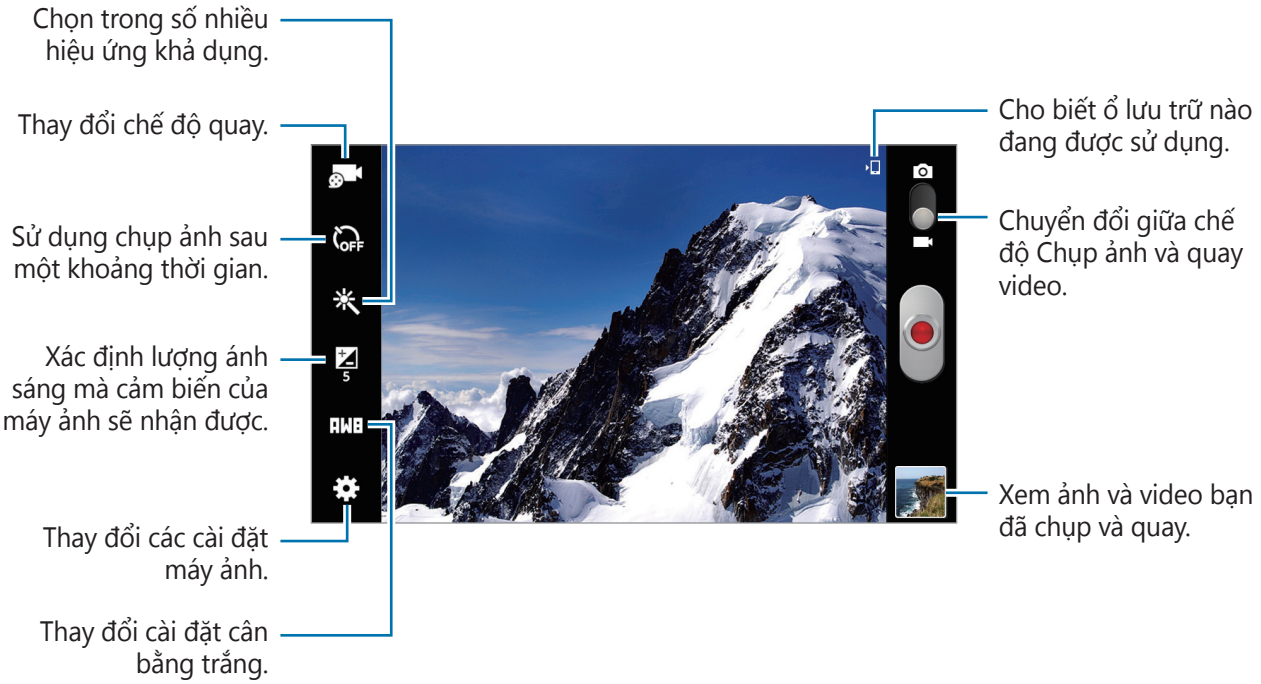
Chọn trong số nhiều hiệu ứng khả dụng.
Thay đổi chế độ quay.
Sử dụng chụp ảnh sau một khoảng thời gian.
Xác định lượng ánh sáng mà cảm biến của máy ảnh sẽ nhận được.
Thay đổi các cài đặt máy ảnh.
Thay đổi cài đặt cân bằng trắng.
Cho biết ổ lưu trữ nào đang được sử dụng.
Chuyển đổi giữa chế độ Chụp ảnh và quay video.
Xem ảnh và video bạn đã chụp và quay.
OFF
AWB

Chạm vào để thay đổi chế độ quay.

- **Bình thường**: Sử dụng chế độ này để quay với chất lượng bình thường.
- **Giới hạn MMS**: Sử dụng chế độ này để quay với chất lượng thấp hơn để gửi bằng tin nhắn.
- **Giới hạn cho thư điện tử**: Sử dụng chế độ này để quay với chất lượng thấp hơn để gửi qua email.

Phóng to và thu nhỏ

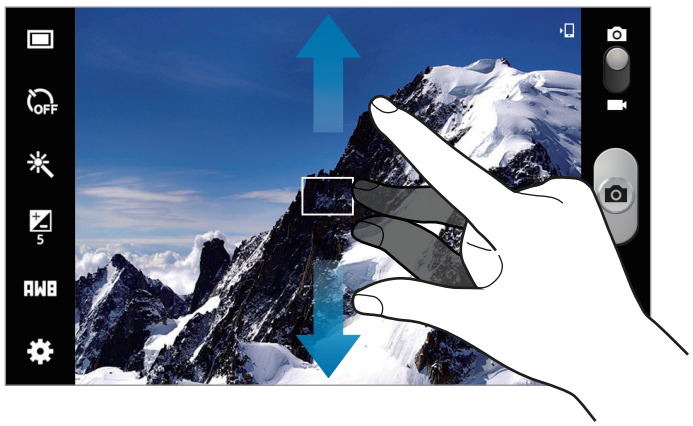

Sử dụng một trong các phương pháp sau:

- Bấm phím Âm lượng để phóng to hoặc thu nhỏ.
- Tách hai ngón tay trên màn hình để phóng to và chụm lại để thu nhỏ.

- Chức năng thu/phóng có thể không khả dụng khi chụp ở độ phân giải cao nhất.
- Hiệu ứng phóng to/thu nhỏ khả dụng khi sử dụng tính năng thu/phóng trong khi quay video.

Cài đặt cấu hình cho Máy ảnh

Chạm vào để cấu hình cài đặt cho Máy ảnh. Không phải tất cả các tùy chọn sau đây đều khả dụng ở cả hai chế độ máy ảnh và quay phim. Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau tùy vào chế độ được sử dụng.

- **Sửa phím tắt**: Sắp xếp phím tắt thành các tùy chọn thường xuyên sử dụng.
- **GPS tag**: Đính kèm một thẻ vị trí GPS cho bức ảnh.

- Để tăng tín hiệu GPS, tránh chụp ở những nơi tín hiệu có thể bị chặn, chẳng hạn như giữa các tòa nhà hoặc ở các khu vực có địa hình thấp hoặc ở điều kiện thời tiết không tốt.
- Địa điểm của bạn có thể xuất hiện trên hình ảnh của bạn khi bạn tải lên trang web. Để tránh tình trạng này, tắt cài đặt GPS.

- **Chế độ chụp**: Thay đổi chế độ chụp.
- **Chế độ quay**: Thay đổi chế độ quay.
- **Hiệu ứng**: Chọn trong số nhiều hiệu ứng khả dụng.
- **Chế độ phong cảnh**: Thay đổi chế độ phong cảnh.
- **Độ sáng**: Thay đổi độ sáng.
- **Bấm giờ**: Sử dụng chụp ảnh sau một khoảng thời gian.

- **Độ phân giải**: Chọn độ phân giải. Sử dụng độ phân giải cao hơn để có chất lượng cao hơn. Nhưng phải mất nhiều bộ nhớ hơn.
- **Cân bằng trắng**: Chọn mức cân bằng trắng thích hợp, để ảnh có một loạt màu sắc trung thực như đời thật. Các cài đặt được thiết kế trong những điều kiện chiếu sáng cụ thể. Các cài đặt này tương tự như phạm vi nhiệt tiếp xúc cân bằng trắng trong máy ảnh chuyên nghiệp.
- **Đo sáng**: Chọn một phương pháp đo sáng. Xác định cách tính giá trị ánh sáng. **Trọng tâm** đo ánh sáng nền ở giữa khung hình. **Điểm** đo giá trị ánh sáng tại một điểm xác định. **Ma trận** đo sáng trung bình trên toàn khung hình.
- **Hướng dẫn**: Hiển thị chỉ dẫn ống ngắm giúp canh bố cục khi chọn chủ thể.
- **Tên file ngữ cảnh**: Cài đặt Máy ảnh hiển thị thẻ tag theo ngữ cảnh. Bật để dùng tag Buddy trong **Máy ảnh**.
- **Chất lượng ảnh**: Cài đặt mức chất lượng cho ảnh. Hình ảnh chất lượng cao hơn cần có không gian lưu trữ nhiều hơn.
- **Chất lượng video**: Cài đặt mức chất lượng cho video.
- **Vị trí lưu**: Chọn vị trí bộ nhớ lưu trữ.
- **Xóa**: Khôi phục các cài đặt Máy ảnh.

Phím tắt

Nhận diện phím tắt để truy cập dễ dàng đến các tùy chọn khác nhau của máy ảnh.

Chạm vào ⚙ → **Sửa phím tắt**.

Chạm và giữ tùy chọn và kéo vào chỗ trống bên trái màn hình. Có thể di chuyển các biểu tượng khác trong danh sách bằng cách chạm và kéo.

Bộ sưu tập

Sử dụng ứng dụng này để xem hình ảnh và video.

Chạm vào **Bộ sưu tập** trên màn hình Ứng dụng.

- Một số định dạng file không được hỗ trợ tùy theo phiên bản phần mềm của thiết bị.
- Một số file có thể không phát chính xác tùy thuộc vào phương thức mã hóa được sử dụng.

Xem hình ảnh

Bộ sưu tập hiển thị các thư mục có sẵn. Khi một ứng dụng khác, chẳng hạn như **Email**, lưu một hình ảnh, thư mục **Download** được tự động tạo ra để chứa hình ảnh. Tương tự như vậy, việc chụp ảnh màn hình sẽ tự động tạo ra thư mục **Screenshots**. Chọn một thư mục để mở.

Trong thư mục, hình ảnh được hiển thị theo ngày tạo. Chọn ảnh để xem toàn màn hình.

Cuộn sang trái hoặc sang phải để xem ảnh tiếp theo hoặc trước đó.

Phóng to và thu nhỏ

Sử dụng một trong các phương pháp sau đây để phóng to ảnh:

- Chạm hai lần vào bất cứ nơi nào để phóng to ảnh.
- Tách hai ngón tay trên bất kỳ nơi nào để phóng to. Chụm lại để thu nhỏ hoặc chạm hai lần vào để trở lại ban đầu.

Phát video

Các file video hiển thị biểu tượng trên màn hình xem trước. Chọn video để xem và chạm vào .

Chỉnh sửa hình ảnh

Khi xem ảnh, chạm vào và sử dụng các chức năng sau:

- **Yêu thích**: Thêm vào danh sách yêu thích.
- **Trình chiếu**: Bắt đầu trình chiếu ảnh trong thư mục hiện tại.
- **Khung ảnh**: Sử dụng tính năng này để thêm khung và ghi chú cho ảnh. Ảnh đã chỉnh sửa được lưu tại thư mục **Photo frame**.
- **Ghi chú ảnh**: Sử dụng tính năng này để viết ghi chú phía sau ảnh. Chạm vào để chỉnh sửa ghi chú.
- **Chép vào bảng tạm**: Chép vào bảng tạm.
- **In**: In hình ảnh bằng cách kết nối thiết bị với máy in. Một số máy in có thể không tương thích với thiết bị.
- **Đổi tên**: Đổi tên file.
- **Chia sẻ ảnh bạn bè**: Gửi hình ảnh cho một người có khuôn mặt được gắn tag trong hình ảnh.
- **Xoay trái**: Xoay ngược chiều kim đồng hồ.
- **Xoay phải**: Xoay theo chiều kim đồng hồ.
- **Xén**: Thay đổi kích thước khung màu xanh để cắt và lưu các hình ảnh trong đó.
- **Chọn làm**: Cài đặt hình ảnh làm hình nền hoặc hình ảnh của địa chỉ danh bạ.
- **Chi tiết**: Xem chi tiết hình ảnh.
- **Cài đặt**: Thay đổi cài đặt Bộ sưu tập.

Xóa ảnh

Sử dụng một trong các phương pháp sau:

- Trong một thư mục, chạm vào → **Chọn khoản mục**, chọn hình ảnh bằng cách đánh dấu, sau đó chạm vào .
- Khi xem một hình ảnh, chạm vào .

Chia sẻ hình ảnh

Sử dụng một trong các phương pháp sau:

- Trong một thư mục, chạm vào → **Chọn khoản mục**, chọn hình ảnh bằng cách đánh dấu, sau đó chạm vào để gửi cho những người khác.
- Khi xem ảnh, chạm vào để gửi cho người khác hoặc chia sẻ thông qua các dịch vụ mạng xã hội.

Đặt làm hình nền

Khi xem ảnh, chạm vào → **Chọn làm** để cài đặt ảnh làm hình nền hoặc gán vào một danh bạ.

Gắn tag khuôn mặt

Khi xem hình ảnh, chạm vào → **Cài đặt** → **Tag**, rồi đánh dấu chọn **Tag khuôn mặt**. Một khung màu vàng xuất hiện xung quanh khuôn mặt đã nhận dạng. Chạm vào khuôn mặt, chạm vào **Thêm tên**, sau đó chọn hoặc thêm danh bạ.

Khi tag khuôn mặt xuất hiện trên một hình ảnh, chạm vào thẻ tag khuôn mặt và sử dụng các tùy chọn có sẵn, chẳng hạn như thực hiện cuộc gọi hoặc gửi tin nhắn.

Nhận dạng khuôn mặt có thể không khả dụng tùy theo góc, kích thước khuôn mặt, màu da, nét mặt, điều kiện ánh sáng hoặc phụ kiện mà chủ thể đang dùng.

Sử dụng thẻ Buddy

Chạm vào → **Cài đặt** → **Tag** → **Tag thông tin**, sau đó kéo công tắc **Tag thông tin** sang phải để hiển thị tag theo ngữ cảnh (thời tiết, địa điểm, ngày tháng và tên của người đó) khi mở một hình ảnh.

Tạo album mới

Chạm vào , nhập tiêu đề cho album, sau đó chạm **OK**. Chọn thư mục ở bảng bên trái rồi chọn các hình ảnh ở bảng bên phải. Chạm và giữ các hình ảnh được chọn, kéo chúng vào album mới rồi chạm vào **H.tất** → **Di chuyển** hoặc **Chép**.

Video

Sử dụng ứng dụng này để phát các file video.

Chạm vào **Video** trên màn hình Ứng dụng.

- Một số định dạng file không được hỗ trợ tùy theo phiên bản phần mềm của thiết bị.
- Một số file có thể không phát chính xác tùy thuộc vào phương thức mã hóa được sử dụng.

Phát video

Chọn một video để phát.

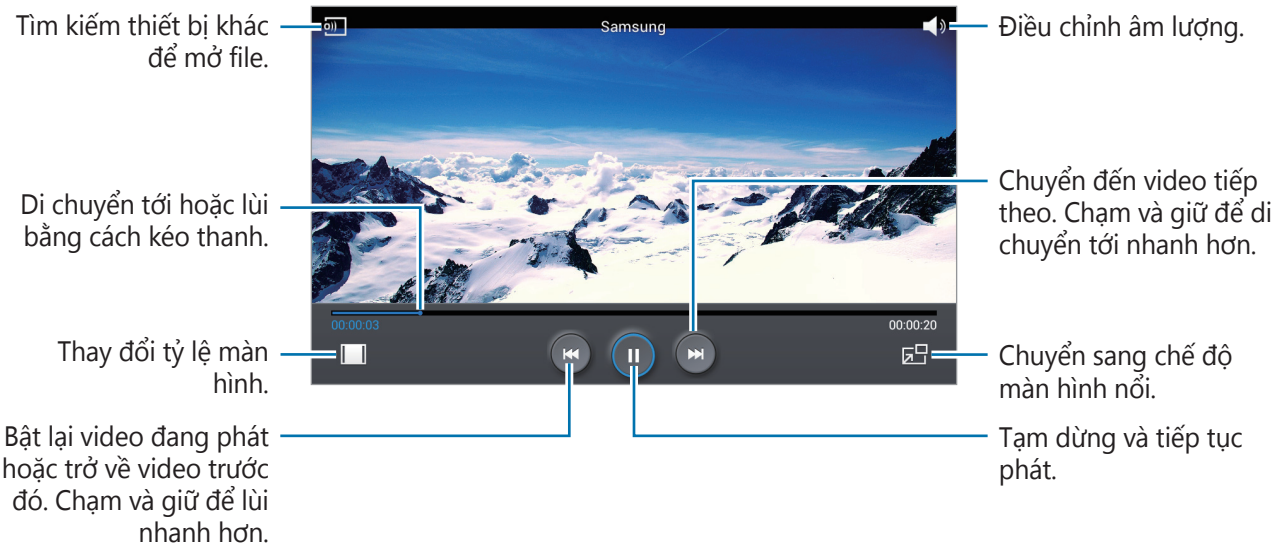
Tìm kiếm thiết bị khác để mở file.
Samsung
Điều chỉnh âm lượng.
Di chuyển tới hoặc lùi bằng cách kéo thanh.
Chuyển đến video tiếp theo. Chạm và giữ để di chuyển tới nhanh hơn.
00:00:03
00:00:20
Thay đổi tỷ lệ màn hình.
Chuyển sang chế độ màn hình nổi.
Bật lại video đang phát hoặc trở về video trước đó. Chạm và giữ để lùi nhanh hơn.
Tạm dừng và tiếp tục phát.

Xóa video

Chạm → **Xóa**, chọn video, sau đó chạm **Xóa**.

Chia sẻ video

Chạm → **Chia sẻ qua**, chọn video, chạm **H.tất**, sau đó chọn phương pháp chia sẻ.

Sử dụng cửa sổ Video

Sử dụng tính năng này khi muốn sử dụng các ứng dụng khác mà không cần đóng trình xem video. Trong khi xem video, chạm vào sử dụng cửa sổ Video.

Tách hai ngón tay trên màn hình để phóng to cửa sổ hoặc chụm lại để thu nhỏ. Để di chuyển cửa sổ, kéo cửa sổ đến một vị trí khác.

YouTube

Sử dụng ứng dụng này để xem video từ trang web YouTube.

Chạm vào **YouTube** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Xem video

Chạm vào , sau đó nhập từ khóa. Chọn một trong các kết quả tìm kiếm được hiển thị để xem video.

Chạm vào để hiển thị toàn màn hình.

Chia sẻ video

Chọn video để xem, chạm vào , sau đó chọn phương pháp chia sẻ.

Tải lên video

Chạm vào → **Video tải lên** → , chọn video, nhập thông tin cho video, rồi chạm **TẢI LÊN**.

Flipboard

Sử dụng ứng dụng này để truy cập tạp chí do bạn tự chọn.

Chạm vào **Flipboard** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Để bắt đầu Flipboard của bạn, vuốt sang trái trên trang chào mừng, chọn các chủ đề mới, sau đó chạm **Build Your Flipboard**.

Chọn một câu chuyện hay một chủ đề, bật qua các trang Flipboard, sau đó chọn một bài báo để đọc.

Cửa hàng ứng dụng và đa phương tiện

CH Play

Sử dụng ứng dụng này để mua và tải về các ứng dụng và trò chơi phù hợp với thiết bị.

Chạm vào **CH Play** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Cài đặt ứng dụng

Duyệt các ứng dụng theo thể loại hoặc chạm vào để tìm kiếm bằng từ khóa.

Chọn ứng dụng để xem thông tin. Để tải về, chạm vào **CÀI ĐẶT**. Nếu có ứng dụng có tính phí, chạm vào phần giá và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình mua.

- Khi có phiên bản mới dành cho bất kỳ ứng dụng nào đã cài đặt, biểu tượng cập nhật sẽ xuất hiện trên cùng màn hình để báo cho bạn về bản cập nhật. Mở cửa sổ thông báo và chạm vào biểu tượng để cập nhật ứng dụng.
- Để cài đặt các ứng dụng đã tải về từ những nguồn khác, trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Bảo mật** → **Không rõ nguồn gốc**.

Gỡ cài đặt ứng dụng

Gỡ bỏ các ứng dụng mua từ **CH Play**.

Chạm vào → **Ứng dụng của bạn**, chọn ứng dụng để xóa trong danh sách các ứng dụng được cài đặt, sau đó chạm vào **GỠ CÀI ĐẶT**.

Samsung Apps

Sử dụng ứng dụng này để mua và tải các ứng dụng chuyên dụng của Samsung. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập *apps.samsung.com*.

Chạm vào **Samsung Apps** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Nếu chưa đăng ký Samsung account, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để lập Samsung account. Để hoàn tất quá trình đăng ký, hãy đọc các điều khoản và điều kiện, sau đó chạm vào **Chấp nhận** để đồng ý.

Cài đặt ứng dụng

Truy cập các ứng dụng theo thể loại. Chạm vào để chọn một loại.

Để tìm kiếm một ứng dụng, chạm vào ở trên cùng màn hình, sau đó nhập vào một từ khóa trong cửa sổ tìm kiếm.

Chọn ứng dụng để xem thông tin. Để tải về, chạm vào **Miễn phí**. Nếu có ứng dụng có tính phí, chạm vào phần giá và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình mua.

Khi có phiên bản mới dành cho bất kỳ ứng dụng nào đã cài đặt, biểu tượng cập nhật sẽ xuất hiện trên cùng màn hình để báo cho bạn về bản cập nhật. Mở cửa sổ thông báo và chạm vào biểu tượng để cập nhật ứng dụng.

Play Sách

Sử dụng ứng dụng này để đọc và tải về các file sách.

Chạm vào **Play Sách** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Play Âm nhạc

Sử dụng ứng dụng này để nghe nhạc từ thiết bị hoặc nghe nhạc trực tiếp từ các dịch vụ điện toán đám mây của Google.

Chạm vào **Play Âm nhạc** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Play Newsstand

Sử dụng ứng dụng này để đọc bài viết tin tức mới nhất.

Chạm vào **Play Newsstand** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Tiện ích

Ghi nhớ

Sử dụng ứng dụng này để ghi thông tin quan trọng để lưu và xem sau.

Chạm vào **Ghi nhớ** trên màn hình Ứng dụng.

Soạn bản ghi nhớ

Chạm vào , nhập ghi chú, sau đó chạm vào **Lưu**.

Để thay đổi màu nền, chạm → **Màu**. Từng danh mục có màu nền khác nhau.

Để khóa ghi nhớ sao cho người khác không thể xem, hãy chạm vào → **Khóa**.

Duyệt bản ghi nhớ

Duyệt ảnh thu nhỏ của ghi nhớ bằng cách cuộn lên hoặc xuống.

Để tìm kiếm ghi nhớ, chạm vào .

Để thay đổi chế độ xem, chạm vào .

Để xóa ghi nhớ, chạm vào .

Để sắp xếp ghi nhớ theo ngày, chạm vào → **Sắp xếp theo**.

Để gửi văn bản trong ghi nhớ cho người khác, chạm vào → **Chia sẻ văn bản qua**.

Để gửi ghi nhớ cho người khác, chạm vào → **Chia sẻ qua**.

Để in ghi nhớ bằng cách kết nối thiết bị với máy in, hãy chạm vào → **In**. Một số máy in có thể không tương thích với thiết bị.

Để nhập ghi nhớ từ Google Document, chạm vào → **Nhập**.

Để xuất ghi nhớ thành một định dạng tập tin khác, chạm vào → **Xuất**.

Để thay đổi cài đặt ghi nhớ, chạm vào → **Cài đặt**.

Xem ghi nhớ

Chạm vào hình thu nhỏ của ghi nhớ để mở. Cuộn sang trái hoặc phải để xem thêm ghi nhớ.

Để chỉnh sửa ghi nhớ, hãy chạm vào ghi nhớ.

Để xóa ghi nhớ, chạm vào ☰ → **Xóa**.

Để thay đổi màu nền, chạm ☰ → **Màu**.

Để đặt mã PIN khóa hoặc mở khóa ghi nhớ, chạm vào ☰ → **Khóa**.

Để in ghi nhớ bằng cách kết nối thiết bị với máy in, hãy chạm vào ☰ → **In**. Một số máy in có thể không tương thích với thiết bị.

Để gửi văn bản cho người khác, chạm vào ☰ → **Chia sẻ văn bản qua**.

Để ghi nhớ chú cho những người khác, chạm vào ☰ → **Chia sẻ qua**.

S Planner

Sử dụng ứng dụng này để quản lý sự kiện và nhiệm vụ.

Chạm vào **S Planner** trên màn hình Ứng dụng.

Tạo sự kiện hoặc nhiệm vụ

Chạm vào +, sau đó sử dụng một trong các phương pháp sau đây:

- **Thêm sự kiện**: Nhập sự kiện với cài đặt lặp lại tùy chọn.
- **Thêm nhiệm vụ**: Nhập nhiệm vụ với cài đặt ưu tiên tùy chọn.

Để thêm sự kiện hoặc nhiệm vụ nhanh hơn, chạm vào một ngày để chọn và chạm lần nữa.

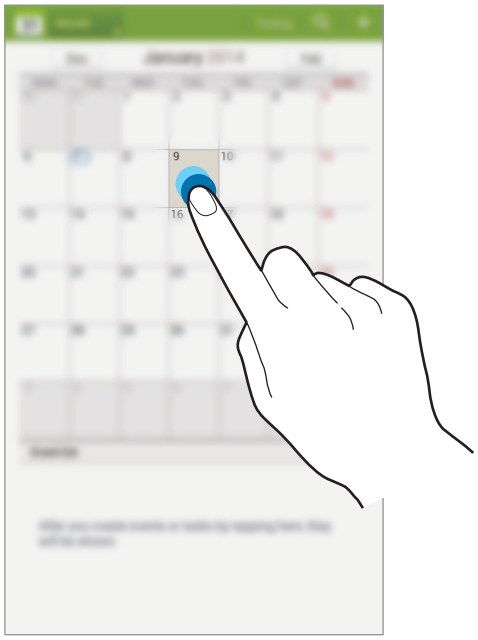

Nhập tiêu đề và xác định lịch sẽ sử dụng hoặc đồng bộ. Sau đó chạm vào **Sửa chi tiết sự kiện** hoặc **Sửa chi tiết nhiệm vụ** để thêm chi tiết như mức độ lặp lại của sự kiện, thời điểm nhắc nhỡ hoặc địa điểm diễn ra.

Đính kèm bản đồ hiển thị vị trí của sự kiện. Nhập vị trí vào cửa sổ **Vị trí**, chạm vào cạnh cửa sổ, sau đó xác định vị trí chính xác bằng cách chạm và giữ trên bản đồ vừa xuất hiện.

Chèn ảnh. Chạm vào **Hình ảnh**, sau đó chụp ảnh hoặc chọn một trong các bức ảnh có sẵn.

Đồng bộ với Lịch Google

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Google** trong mục **Tài khoản** → một tài khoản Google → **Đồng bộ Lịch** → **Đồng bộ ngay**. Để đồng bộ thủ công để cập nhật, trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **S Planner** → → **Đồng bộ**.

Để hiển thị các sự kiện hoặc tác vụ được đồng bộ, chạm vào → **Cài đặt**, chọn tài khoản Google, sau đó đánh dấu chọn lịch để hiển thị.

Thay đổi loại lịch

Chạm vào phần trên cùng bên trái màn hình, sau đó chọn một trong số các kiểu xem khác nhau bao gồm tháng, tuần và các loại khác. Có thể thao tác chụm ngón tay để thay đổi kiểu xem. Ví dụ: Chụm hai ngón tay lại để thay đổi từ lịch tháng thành lịch năm và tách ngón tay để thay đổi lịch năm thành lịch tháng.

Tìm kiếm sự kiện

Chạm vào rồi nhập một từ khóa cần tìm kiếm.

Để xem các sự kiện của ngày hôm nay, chạm vào **Hôm nay** ở phía trên màn hình.

Xóa sự kiện

Chọn một sự kiện và chạm vào → **Xóa**.

Chia sẻ sự kiện

Chọn một sự kiện, chạm vào → **Chia sẻ qua**, sau đó chọn phương pháp chia sẻ.

POLARIS Office 5

Sử dụng ứng dụng này để chỉnh sửa tài liệu ở các định dạng khác nhau, bao gồm bảng tính và bản thuyết trình.

Chạm vào **POLARIS Office 5** trên màn hình Ứng dụng.

Một số chức năng có thể không khả dụng, tùy thuộc vào loại file.

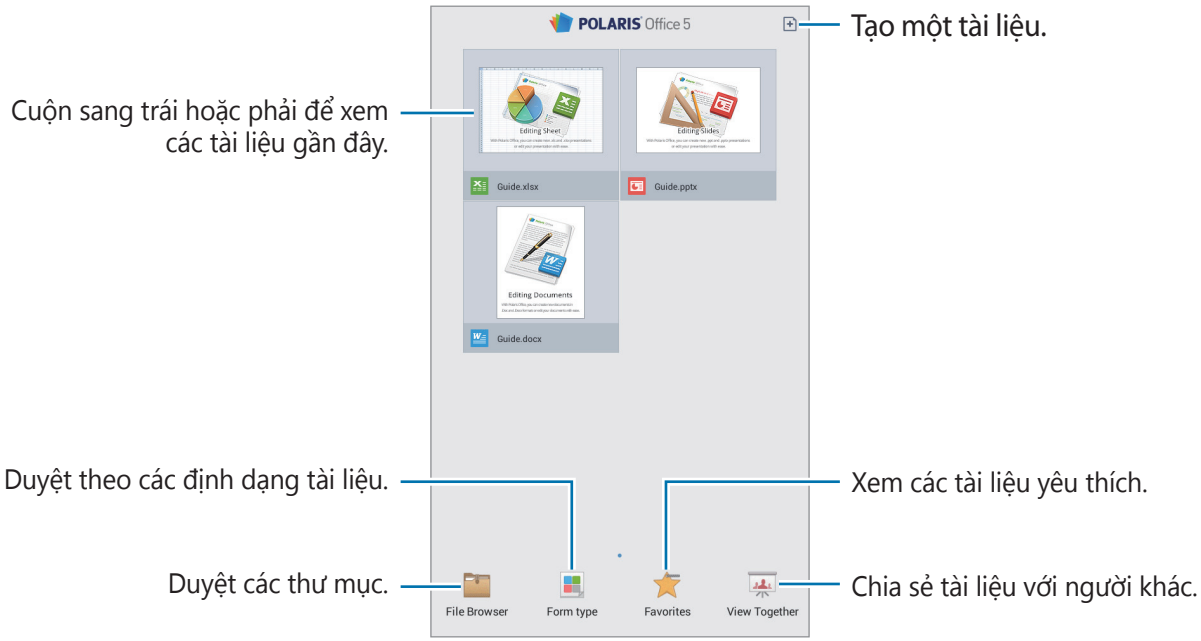

Tạo tài liệu

Chạm rồi chọn loại tài liệu.

Sử dụng thanh công cụ chỉnh sửa ở đầu màn hình để chỉnh sửa tài liệu.

Để kết thúc, chạm vào biểu tượng tài liệu ở phía trên cùng bên trái của màn hình, chạm **Save**, nhập tên file, chọn một thư mục để lưu vào rồi chạm **Save**.

Để lưu tài liệu ở dạng file PDF, chạm vào biểu tượng tài liệu ở trên cùng bên trái của màn hình, chạm **PDF export**, nhập tên file rồi chạm **Export**.

Khi chỉnh sửa tài liệu, chạm rồi sử dụng một trong các chức năng sau đây:

- **Switch to View Mode**: Xem trước tài liệu.
- **Find/Replace**: Tìm kiếm hoặc thay thế văn bản.
- **Page layout**: Thay đổi bố cục của các trang.
- **View Settings**: Thay đổi cài đặt chế độ xem.
- **Read All**: Đọc tài liệu qua tính năng chuyển văn bản thành giọng nói.
- **Filter**: Xem các ô được lọc theo tiêu chí cụ thể.
- **Sort**: Sắp xếp các ô theo tiêu chí cụ thể.
- **Protect worksheet**: Khóa trang tính để những người khác không thể chỉnh sửa trang tính đó.
- **Freeze frame**: Đảm bảo hàng được chọn nằm đúng vị trí.
- **Recalculation**: Tính lại các hàm trên trang tính.
- **Slide note**: Chỉnh sửa ghi chú trên các trình chiếu.
- **Screen Conversion**: Áp dụng các hiệu ứng chuyển đổi hoặc hình động vào trình chiếu.
- **Screen capture**: Chụp vùng đã chọn.
- **View Information**: Xem thông tin chi tiết về tài liệu.
- **Help**: Truy cập thông tin trợ giúp để sử dụng POLARIS Office.

Đọc tài liệu

Chạm vào file trên màn hình tài liệu gần đây. Hoặc chạm vào **File Browser**, **Form type**, **Favorites** hoặc **View Together** rồi chọn file cần mở.

Để vẽ trên tài liệu, chạm .

Để tìm kiếm một chuỗi văn bản trong tài liệu, chạm .

Chạm vào rồi sử dụng một trong các chức năng sau đây:

- **Switch to Edit Mode**: Mở thanh công cụ chỉnh sửa.
- **Bookmark**: Mở bảng điều khiển Dấu trang. Chọn một nhãn để đi tới điểm dấu trang.
- **View Settings**: Thay đổi cài đặt chế độ xem.
- **Freeze frame**: Đảm bảo hàng được chọn nằm đúng vị trí.
- **Single slide view**: Xem từng bản trình bày một.
- **Slide note**: Chỉnh sửa ghi chú trên các trình chiếu.
- **Screen capture**: Chụp vùng đã chọn.
- **View Information**: Xem thông tin chi tiết về tài liệu.
- **Help**: Truy cập thông tin trợ giúp để sử dụng POLARIS Office.

Drive

Sử dụng ứng dụng này để tạo và chỉnh sửa tài liệu và chia sẻ tài liệu cho người khác qua lưu trữ Google Drive. Khi bạn tạo tài liệu hoặc tải file lên Google Drive, thiết bị của bạn sẽ tự động đồng bộ với Server web và bất kỳ máy tính nào khác có cài đặt Google Drive. Truy cập file của bạn mà không cần chuyển hoặc tải xuống.

Chạm vào **Drive** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Dropbox

Sử dụng ứng dụng này để lưu và chia sẻ file với người khác thông qua kho lưu trữ cloud Dropbox. Khi bạn lưu file vào Dropbox, thiết bị sẽ tự động đồng bộ với Server trên web và bất kỳ máy vi tính nào khác có cài đặt Dropbox.

Chạm vào **Dropbox** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Khi lần đầu chạy Dropbox, chạm vào **Start** để kích hoạt. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành cài đặt.

Khi Dropbox được kích hoạt, hình ảnh và video được chụp bằng máy ảnh của thiết bị được tự động tải lên Dropbox. Để xem các bức ảnh hoặc video đã tải lên, chạm vào .

Để tải các file lên Dropbox, chạm vào → → **Upload here** → **Photos or videos** hoặc **Other files**. Để mở các tập tin trong Dropbox, chọn một tập tin.

Trong khi xem ảnh hoặc video, chạm vào để thêm vào danh sách yêu thích. Để mở các tập tin trong danh sách yêu thích, chạm vào .

Để chia sẻ hoặc xóa các file hoặc tạo album, chạm vào → , sau đó chọn các file.

Chuông báo

Sử dụng ứng dụng này để đặt Chuông báo và cuộc gọi đánh thức cho các sự kiện quan trọng.

Chạm vào **Chuông báo** trên màn hình Ứng dụng.

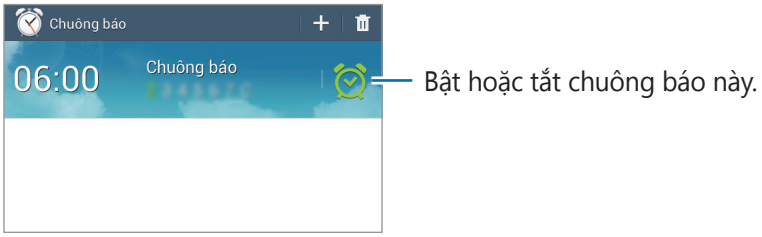

Cài đặt chuông báo

Chạm vào +, đặt thời gian cho Chuông báo sẽ báo, chọn các ngày Chuông báo sẽ lặp lại rồi chạm vào **Lưu**.

- **Chuông báo theo vị trí**: Đặt vị trí. Chuông báo sẽ kêu khi bạn đang ở trong vị trí đó.
- **Tạm dừng**: Đặt một khoảng thời gian và số lần chuông báo lặp lại sau thời gian đã đặt sẵn.
- **Báo thông minh**: Đặt một thời điểm để chuông báo tắt trước thời gian đã đặt sẵn.

Ngừng Chuông báo

Kéo ✕ ra khỏi vòng tròn lớn để tắt Chuông báo. Kéo ZZ ra khỏi vòng tròn lớn để lặp lại Chuông báo sau một khoảng thời gian định trước.

Xóa Chuông báo

Chạm và giữ chuông báo, sau đó chạm vào **Xóa**.

Giờ quốc tế

Sử dụng ứng dụng này để kiểm tra thời gian của nhiều thành phố lớn trên thế giới.

Chạm vào **Giờ quốc tế** trên màn hình Ứng dụng.

Tạo đồng hồ

Chạm vào , hãy nhập tên thành phố hoặc chọn một thành phố trên thế giới rồi chạm vào +.

Để áp dụng giờ mùa hè, chạm và giữ đồng hồ, sau đó chạm vào **Cài đặt DST**.

Xóa đồng hồ

Chạm vào , chọn đồng hồ rồi chạm vào **Xóa**.

Máy tính

Sử dụng ứng dụng này để thực hiện các phép tính đơn giản hoặc phức tạp.

Chạm vào **Máy tính** trên màn hình Ứng dụng.

Để xem lịch sử tính toán, chạm vào để ẩn bàn phím.

Để xóa lịch sử, chạm vào → **Xóa lịch sử**.

S Voice

Sử dụng ứng dụng này để điều khiển thiết bị bằng giọng nói nhằm thực hiện những tính năng khác nhau.

Chạm vào **S Voice** trên màn hình Ứng dụng. Một cách khác, nhấn vào phím Trang chính hai lần.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Dưới đây là một số ví dụ về các khẩu lệnh:

- Mở nhạc
- Chạy máy tính
- Quay số di động của Lulu
- Quay số cơ quan của Lulu
- Kiểm tra lịch trình

Lời khuyên để nhận dạng giọng nói tốt hơn

- Nói rõ ràng.
- Nói ở nơi yên tĩnh.
- Không dùng từ xúc phạm hoặc từ lóng.
- Tránh nói giọng địa phương.

Thiết bị có thể không nhận dạng được lệnh của bạn hoặc có thể thực hiện các lệnh không mong muốn phụ thuộc vào môi trường xung quanh của bạn hoặc cách bạn nói.

Chế độ rảnh tay

Ở chế độ rảnh tay, thiết bị sẽ đọc to nội dung khi bạn có các cuộc gọi đến, tin nhắn và thông báo để bạn có thể sử dụng thiết bị mà không cần dùng tay trong khi lái xe. Ví dụ như thiết bị sẽ đọc to tên hoặc số điện thoại của người gọi khi có cuộc gọi đến.

Để kích hoạt chế độ rảnh tay, hãy nói “Bật chế độ rảnh tay”.

Tắt chế độ rảnh tay khi không sử dụng để tránh thiết bị đọc to nội dung thành tiếng. Để tắt chế độ rảnh tay, hãy nói “Tắt chế độ rảnh tay”.

Sử dụng các lệnh đánh thức trên màn hình khóa

Trên màn hình khóa, bạn có thể sử dụng nhiều chức năng khác nhau với các lệnh đánh thức được đặt sẵn.

Để bật tính năng này, chạm → **Settings**, sau đó đánh dấu chọn **Wake up in lock screen**. Chạm vào **Set wake-up command**, sau đó đặt chức năng và lệnh giọng nói.

Google

Sử dụng ứng dụng này không những để tìm kiếm thông tin trên Internet, mà còn trong các ứng dụng và nội dung trên thiết bị.

Chạm vào **Google** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Tìm kiếm thiết bị

Chạm vào cửa sổ tìm kiếm, sau đó nhập từ khóa. Cách khác, chạm vào , nói từ khóa, sau đó chọn một trong các từ khóa gợi ý vừa xuất hiện.

Phạm vi tìm kiếm

Để chọn những ứng dụng cần tìm kiếm, chạm vào → **Cài đặt** → **Tìm kiếm trên máy tính bảng**, sau đó đánh dấu vào các mục để tìm kiếm.

Google Hiện hành

Chạy ứng dụng tìm kiếm của Google để xem các thẻ Google hiện hành có hiển thị tình trạng thời tiết hiện tại, thông tin về hình thức di chuyển công cộng, cuộc hẹn tiếp theo của bạn và nhiều hơn thế khi bạn cần đến.

Tham gia Google hiện hành khi mở ứng dụng tìm kiếm của Google lần đầu tiên. Để thay đổi cài đặt của Google hiện hành, chạm vào → **Cài đặt** → **Google Hiện hành**.

Tìm kiếm bằng giọng nói

Sử dụng ứng dụng này để tìm kiếm các trang web bằng giọng nói.

Chạm vào **T.kiếm bằng giọng nói** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Nói từ khóa hoặc cụm từ khi **Nói ngay bây giờ** xuất hiện trên màn hình. Chọn một trong các từ khóa gợi ý vừa xuất hiện.

File của bạn

Sử dụng ứng dụng này để truy cập tất cả các loại file lưu trữ trong thiết bị, bao gồm cả hình ảnh, video, bài hát và các đoạn âm thanh.

Chạm vào **File của bạn** trên màn hình Ứng dụng.

Chọn một thư mục để mở. Để trở lại thư mục trước, chạm vào . Để trở về thư mục trước, chạm vào .

Trong thư mục, hãy sử dụng một trong các chức năng sau đây:

- : Tìm kiếm các file.
- : Thay đổi chế độ xem.
- : Tạo một thư mục.
- **Thời gian**: Sắp xếp file hoặc thư mục.

Chọn một file hoặc thư mục bằng cách đánh dấu rồi sử dụng một trong các chức năng sau đây:

- : Sao chép các file hoặc thư mục vào một thư mục khác.
- : Di chuyển các file hoặc thư mục vào một thư mục khác.
- : Xóa các file hoặc thư mục.
- : Gửi các file cho những người khác.
- → **Đổi tên**: Đổi tên file hoặc thư mục.
- → **Chi tiết**: Xem các chi tiết file hoặc thư mục.

Tải về

Sử dụng ứng dụng này để xem các file đã tải về thông qua các ứng dụng.

Chạm vào **Tải về** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Để xem các file tải về từ Internet, chạm vào **Tải xuống từ Internet**, nếu không, chạm vào **Các tải xuống khác** để xem các file tải về từ các ứng dụng khác, chẳng hạn như **Email**.

Chọn file để mở bằng ứng dụng phù hợp.

Để sắp xếp các tập tin theo kích thước, chạm vào **Sắp xếp theo kích thước**.

Để sắp xếp các tập tin theo ngày, chạm vào **Sắp xếp theo ngày**.

Du lịch & địa phương

Bản đồ

Sử dụng ứng dụng này để xác định vị trí thiết bị, tìm kiếm địa điểm hoặc tìm đường đi.

Chạm vào **Bản đồ** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Tìm kiếm địa điểm

Tìm kiếm địa điểm bằng cách nhập địa chỉ hoặc từ khóa. Sau khi tìm thấy địa điểm, chọn một địa điểm để xem thông tin chi tiết. Tham khảo trợ giúp để biết thêm thông tin.

Tìm chỉ đường đến một địa điểm

Chạm để đặt vị trí bắt đầu và kết thúc, sau đó chọn phương thức di chuyển. Thiết bị sẽ hiển thị tuyến đường đi tới địa điểm đích.

Địa phương

Sử dụng ứng dụng này để tìm kiếm các nhà hàng, các ngân hàng, điểm dừng xe buýt gần đó và nhiều hơn thế nữa.

Chạm vào **Đ. phương** trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Chọn danh mục địa điểm, sau đó chọn một địa điểm từ danh sách kết quả tìm kiếm. Sau khi tìm thấy địa điểm, xem thông tin địa điểm, chẳng hạn như vị trí trên bản đồ hoặc nhận xét từ người khác. Bạn cũng có thể xếp hạng địa điểm, để lại chú thích và chia sẻ thông tin với người khác.

Điều hướng

Sử dụng ứng dụng này để tìm đường đến một điểm đến.

Chạm vào **Đ. hướng** trên màn hình Ứng dụng.

- Bản đồ điều hướng, vị trí hiện tại của bạn và dữ liệu điều hướng khác có thể khác với thông tin vị trí thực tế. Bạn phải luôn chú ý đến tình trạng đường xá, giao thông và bất kỳ nhân tố nào khác có thể ảnh hưởng đến quá trình lái xe của bạn. Tuân thủ mọi cảnh báo an toàn và quy định khi lái xe.
- Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Xác định điểm đến bằng cách sử dụng các phương pháp khác nhau như nói hoặc nhập địa chỉ điểm đến. Một khi đã tìm được tuyến đường đi, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để di chuyển đến điểm đến.

Cài đặt

Thông tin về cài đặt

Sử dụng ứng dụng này để cài đặt thiết bị, cài đặt các tùy chọn ứng dụng và thêm tài khoản.

Chạm vào **Cài đặt** trên màn hình Ứng dụng.

Bluetooth

Kích hoạt tính năng Bluetooth để trao đổi thông tin trong khoảng cách ngắn.

Để có thêm nhiều lựa chọn, chạm vào ☰.

- **Thời gian hiển thị**: Đặt thời lượng mà thiết bị hiển thị.
- **File đã nhận**: Xem các file đã nhận được qua tính năng Bluetooth.
- **Trợ giúp**: Truy cập thông tin trợ giúp đối với Bluetooth.

Wi-Fi

Kích hoạt tính năng Wi-Fi để kết nối với mạng Wi-Fi và truy cập mạng Internet hoặc các thiết bị mạng khác.

Để sử dụng các tùy chọn, chạm vào ☰.

- **Nâng cao**: Tùy chỉnh cài đặt Wi-Fi.
- **Phím push WPS**: Kết nối với mạng Wi-Fi bảo mật bằng phím WPS.
- **Mục WPS PIN**: Kết nối với mạng Wi-Fi bảo mật bằng mã PIN WPS.
- **Trợ giúp**: Truy cập thông tin trợ giúp đối với Wi-Fi.

Cài đặt chính sách về chế độ nghỉ của Wi-Fi

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Wi-Fi** → ☰ → **Nâng cao** → **Luôn bật Wi-Fi khi thiết bị nghỉ**.

Khi đã tắt màn hình, thiết bị sẽ tự động tắt kết nối Wi-Fi. Khi điều này xảy ra, thiết bị sẽ tự động truy cập mạng dữ liệu nếu thiết bị được cài đặt để sử dụng chúng. Điều này có thể sẽ làm bạn phải chịu thêm phí truyền dữ liệu. Để tránh các hóa đơn thanh toán phí sử dụng dữ liệu, cài đặt tùy chọn này thành **Luôn luôn**.

Cài đặt thông báo mạng

Thiết bị có thể phát hiện các mạng Wi-Fi đang mở và hiển thị một biểu tượng trên thanh trạng thái để thông báo khi khả dụng.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Wi-Fi** → ☰ → **Nâng cao** và đánh dấu vào **Thông báo mạng** để kích hoạt tính năng này.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct kết nối hai thiết bị trực tiếp qua mạng Wi-Fi mà không cần đến điểm truy cập.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Sử dụng dữ liệu

Theo dõi số lượng dữ liệu đã sử dụng và tùy chỉnh các cài đặt giới hạn.

- **Dữ liệu di động**: Cài đặt thiết bị để sử dụng các kết nối dữ liệu trên bất kỳ mạng di động nào.
- **Cài đặt giới hạn dữ liệu di động**: Cài đặt giới hạn sử dụng dữ liệu di động.
- **Chu kỳ sử dụng dữ liệu**: Nhập ngày cài đặt lại hàng tháng để theo dõi cách sử dụng dữ liệu của bạn.

Để có thêm nhiều lựa chọn, chạm vào ☰.

- **Chuyển vùng dữ liệu**: Cài đặt thiết bị để sử dụng các kết nối dữ liệu khi bạn chuyển vùng.
- **Hạn chế dữ liệu dưới nền**: Cài đặt thiết bị để vô hiệu đồng bộ dưới nền khi sử dụng mạng di động.
- **Tự động đồng bộ dữ liệu**: Bật hoặc tắt tính năng tự động đồng bộ các ứng dụng. Bạn có thể chọn thông tin nào để đồng bộ cho từng tài khoản trong **Cài đặt** → **Tài khoản**.
- **Hiện sử dụng Wi-Fi**: Cài đặt thiết bị để hiển thị mức sử dụng dữ liệu qua Wi-Fi.
- **Điểm truy cập di động**: Chọn điểm truy cập Wi-Fi để ngăn chặn các ứng dụng đang chạy trên nền sử dụng các điểm truy cập đó.

Nhiều cài đặt hơn

Tùy chỉnh cài đặt để kiểm soát các kết nối với thiết bị hoặc mạng khác.

Chế độ Máy bay

Chế độ này làm tắt mọi chức năng không dây trên thiết bị của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ ngoại tuyến.

Các mạng di động

- **Dữ liệu di động**: Sử dụng để cho phép sử dụng dữ liệu gói của mạng cho các dịch vụ mạng.
- **Chuyển vùng dữ liệu**: Cài đặt thiết bị để sử dụng các kết nối dữ liệu khi bạn chuyển vùng.
- **Điểm truy cập**: Cài đặt tên điểm truy cập (APN).
- **Chế độ mạng**: Chọn loại mạng.
- **Nhà cung cấp mạng**: Tìm mạng khả dụng và chọn mạng để chuyển vùng.

USB internet & điểm truy cập di động

- **Điểm truy cập Wi-Fi di động**: Sử dụng điểm truy cập Wi-Fi di động để chia sẻ kết nối mạng di động của thiết bị với máy tính hoặc thiết bị khác thông qua mạng Wi-Fi.
- **Kết nối USB internet**: Sử dụng kết nối USB internet để chia sẻ kết nối mạng di động của thiết bị với máy tính thông qua cổng USB. Khi đã kết nối với máy tính, thiết bị được sử dụng như một modem không dây dành cho máy tính.
- **Chia sẻ kết nối internet qua Bluetooth**: Sử dụng tính năng chia sẻ kết nối Bluetooth để chia sẻ kết nối mạng di động của thiết bị với máy tính hoặc các thiết bị khác thông qua Bluetooth.
- **Trợ giúp**: Tìm hiểu thêm về tính năng kết nối USB internet, kết nối Internet qua Wi-Fi và Bluetooth.

VPN

Cài đặt và kết nối với các mạng riêng ảo (VPN).

Thiết bị ở gần

- **Chia sẻ file**: Kích hoạt chia sẻ đa phương tiện để cho phép thiết bị khác truy cập vào các file đa phương tiện trên thiết bị của bạn.
- **Nội dung được chia sẻ**: Đặt thiết bị để chia sẻ nội dung của bạn với thiết bị khác.
- **Danh sách các thiết bị được phép**: Xem danh sách các thiết bị có thể truy cập vào thiết bị của bạn.
- **Danh sách thiết bị không được phép**: Xem danh sách các thiết bị đã bị chặn truy cập vào thiết bị của bạn.
- **Tải xuống**: Chọn vị trí bộ nhớ để lưu các file đa phương tiện.
- **Tải lên từ thiết bị khác**: Đặt thiết bị chấp nhận các nội dung tải lên từ các thiết bị khác.

Kies qua Wi-Fi

Kết nối thiết bị với Samsung Kies qua mạng Wi-Fi.

Chế độ chặn

Chọn các thông báo sẽ bị chặn hoặc cài đặt để cho phép thông báo cho các cuộc gọi từ danh bạ quy định ở chế độ chặn.

Chế độ rảnh tay

Đặt thiết bị để đọc to nội dung và chỉ định các ứng dụng sử dụng chế độ rảnh tay.

Cuộc gọi

Tuỳ chỉnh các cài đặt cho tính năng gọi.

- **Từ chối cuộc gọi**: Tự động từ chối cuộc gọi từ các số điện thoại được chỉ định. Thêm số điện thoại vào danh sách từ chối.
- **Cài đặt tin nhắn từ chối cuộc gọi**: Thêm hoặc chỉnh sửa tin nhắn gửi đi khi bạn từ chối cuộc gọi.
- **Trả lời/kết thúc cuộc gọi**:
  - **Phím trang chính trả lời cuộc gọi**: Cài đặt thiết bị trả lời cuộc gọi khi nhấn phím Trang chính.
  - **Phím nguồn kết thúc cuộc gọi**: Cài đặt thiết bị kết thúc cuộc gọi khi nhấn phím Nguồn.
- **Báo hiệu cuộc gọi**:
  - **Rung khi được trả lời**: Đặt thiết bị để rung khi bên kia trả lời cuộc gọi.
  - **Rung khi kết thúc c.gọi**: Đặt thiết bị để rung khi bên kia kết thúc cuộc gọi.
  - **Âm kết nối cuộc gọi**: Bật hoặc tắt âm báo kết nối cuộc gọi.
  - **Báo mỗi phút**: Bật hoặc tắt âm báo mỗi phút.
  - **Âm kết thúc cuộc gọi**: Bật hoặc tắt âm báo ngắt kết nối cuộc gọi.
  - **Báo khi đàm thoại**: Đặt thiết bị để thông báo cho bạn về các sự kiện trong suốt cuộc gọi.

- **Phụ kiện cho cuộc gọi**:
  - **Trả lời tự động**: Đặt thiết bị để trả lời tự động sau một khoảng thời gian quy định (có sẵn chỉ khi tai nghe được kết nối).
  - **Tính giờ trả lời tự động**: Chọn độ dài thời gian mà thiết bị chờ trước khi trả lời các cuộc gọi.
  - **Điều kiện gọi đi**: Đặt thiết bị để cho phép các cuộc gọi đi với tai nghe Bluetooth, ngay cả khi thiết bị của bạn bị khóa.
- **Cài đặt bổ sung**:
  - **Số người gọi**: Hiển thị số người gọi của bạn cho các bên khác cho các cuộc gọi đi.
  - **Chuyển tiếp cuộc gọi**: Chuyển cuộc gọi đến tới một số điện thoại khác.
  - **Mã vùng tự động**: Đặt thiết bị để tự động chèn một tiền tố (mã khu vực hoặc quốc gia) trước số điện thoại.
  - **Chặn cuộc gọi**: Chặn cuộc gọi đến hoặc đi.
  - **Chờ cuộc gọi**: Cho phép thông báo cuộc gọi đến khi một cuộc gọi được tiến hành.
  - **Tự động gọi lại**: Kích hoạt tự động gọi lại cho các cuộc gọi không được kết nối hoặc bị cắt.
  - **Chế độ giới hạn gọi**: Kích hoạt hoặc tắt chế độ FDN để hạn chế các cuộc gọi đến các số trong danh sách FDN. Nhập PIN2 được cung cấp cùng với thẻ SIM hoặc USIM.
- **Nhạc chuông và âm bàn phím**:
  - **Nhạc chuông**: Chọn nhạc chuông báo cho bạn biết cuộc gọi đến.
  - **Rung**: Thêm hoặc lựa chọn một kiểu rung.
  - **Rung khi đổ chuông**: Cài đặt thiết bị rung và phát nhạc chuông khi có cuộc gọi đến.
  - **Âm quay số**: Cài đặt thiết bị phát âm thanh khi bạn chạm vào các phím trên bàn phím.

- **Dịch vụ thư thoại**: Chọn hoặc cài đặt nhà cung cấp dịch vụ thư thoại của bạn.
- **Cài đặt thư thoại**: Nhập số để truy cập dịch vụ thư thoại. Liên hệ nhà cung cất để biết số hộp thư thoại.
- **Âm thanh**: Chọn nhạc chuông báo để cho bạn biết thư thoại mới.
- **Rung**: Đặt thiết bị rung khi nhận được thư thoại.
- **Tài khoản**: Đặt thiết bị để nhận các cuộc gọi IP và cài đặt tài khoản của bạn cho các dịch vụ cuộc gọi IP.
- **Sử dụng gọi Internet**: Cài đặt để sử dụng các dịch vụ cuộc gọi IP cho tất cả các cuộc gọi hoặc chỉ cho các cuộc gọi IP.

Âm thanh

Thay đổi cài đặt đối với các chế độ âm thanh khác nhau trên thiết bị.

- **Âm lượng**: Điều chỉnh mức âm lượng nhạc chuông, nhạc và video, âm thanh hệ thống và thông báo.
- **Nhạc chuông**: Thêm hoặc chọn nhạc chuông để thông báo cho bạn các cuộc gọi đến.
- **Rung**: Thêm hoặc lựa chọn một kiểu rung.
- **Âm thanh thông báo mặc định**: Chọn nhạc chuông cho các sự kiện, như tin nhắn đến và chuông báo.
- **Rung khi đổ chuông**: Cài đặt thiết bị rung và phát nhạc chuông khi có cuộc gọi đến.
- **Âm quay số**: Cài đặt thiết bị phát âm thanh khi bạn chạm vào các phím trên bàn phím.
- **Âm cảm ứng**: Cài đặt thiết bị phát âm khi chọn một ứng dụng hoặc tùy chọn trên màn hình cảm ứng.
- **Âm thanh khóa màn hình**: Cài đặt thiết bị phát âm khi khóa hoặc mở khóa màn hình cảm ứng.

Màn hình

Thay đổi cài đặt hiển thị.

- **Màn hình nền**:
  - **Màn hình chờ**: Chọn một hình nền cho Màn hình chính.
  - **Màn hình khóa**: Chọn hình nền cho màn hình khóa.
  - **Màn hình chờ và màn hình khóa**: Chọn hình nền cho Màn hình chính và màn hình khóa.
- **Bảng thông báo**: Tùy chỉnh các mục xuất hiện trên bảng thông báo.
- **Đa cửa sổ**: Cài đặt thiết bị để sử dụng Đa cửa sổ.
- **Độ sáng**: Cài đặt độ sáng của màn hình.
- **Thời gian sáng màn hình**: Cài đặt khoảng thời gian chờ trước khi đèn nền của màn hình tắt.
- **Chế độ bảo vệ màn hình**: Đặt thiết bị để khởi chạy trình bảo vệ màn hình khi thiết bị của bạn đang sạc.
- **Kiểu chữ**: Đổi kiểu chữ văn bản hiển thị.
- **Kích thước font**: Thay đổi kích thước font.
- **Tăng độ rõ**: Tăng độ sắc nét của văn bản để làm cho văn bản trở nên dễ đọc hơn.
- **Hiển thị phần trăm pin**: Đặt thiết bị để hiển thị mức pin còn lại.

Bộ nhớ

Xem thông tin bộ nhớ thiết bị và thẻ nhớ hoặc định dạng thẻ nhớ.

Định dạng thẻ nhớ sẽ xóa vĩnh viễn mọi dữ liệu trong thẻ.

Dung lượng khả dụng thực tế bộ nhớ trong nhỏ hơn so với dung lượng hiển thị vì hệ điều hành và các ứng dụng mặc định đã chiếm một phần bộ nhớ. Dung lượng khả dụng có thể thay đổi khi bạn nâng cấp thiết bị.

Chế độ tiết kiệm pin

Bật chế độ tiết kiệm pin và thay đổi cài đặt của chế độ tiết kiệm pin.

- **Tiết kiệm pin CPU**: Đặt thiết bị để giới hạn một số việc sử dụng tài nguyên hệ thống.
- **Tiết kiệm pin màn hình**: Cài đặt thiết bị giảm độ sáng màn hình hiển thị.
- **Tìm hiểu về chế độ tiết kiệm pin**: Khám phá cách giảm mức tiêu thụ pin.

Pin

Xem mức pin tiêu thụ bởi thiết bị.

Quản lý ứng dụng

Xem và quản lý các ứng dụng trên thiết bị.

Dịch vụ định vị

Thay đổi các cài đặt cho quyền truy cập thông tin vị trí.

- **Truy cập vị trí của bạn**: Cài đặt thiết bị cho phép các ứng dụng sử dụng thông tin vị trí hiện tại của bạn.
- **Sử dụng vệ tinh GPS**: Đặt thiết bị để sử dụng vệ tinh GPS để xác định vị trí hiện tại.
- **Sử dụng mạng không dây**: Cài đặt thiết bị cho phép thu thập dữ liệu vị trí hoặc xác định vị trí của thiết bị thất lạc hoặc bị đánh cắp của bạn bằng mạng Wi-Fi hoặc mạng di động.
- **Địa điểm của bạn**: Cài đặt hồ sơ sẽ được sử dụng cho các vị trí cụ thể khi bạn dùng GPS, Wi-Fi hoặc các tính năng Bluetooth để tìm vị trí hiện tại của bạn.

Màn hình khóa

Thay đổi cài đặt cho màn hình khóa.

- **Khóa màn hình**: Bật tính năng khóa màn hình.
- **Nhiều widget**: Cài đặt thiết bị cho phép sử dụng widget trên màn hình khóa.
- **Widget màn hình khóa**: Các cài đặt này chỉ được áp dụng khi bạn cài đặt tùy chọn khóa kiểu vuốt gương.
  - **Đồng hồ hoặc tin nhắn cá nhân**: Cài đặt thiết bị để hiển thị đồng hồ hoặc tin nhắn cá nhân trên màn hình khóa. Các tùy chọn sau đây có thể khác nhau, tùy thuộc vào lựa chọn của bạn.

  Đối với đồng hồ:
  - **Đồng hồ kép**: Cài đặt thiết bị để hiển thị đồng hồ kép.
  - **Cỡ đồng hồ**: Thay đổi kích cỡ đồng hồ.
  - **Hiện ngày**: Cài đặt thiết bị để hiển thị ngày cùng với đồng hồ.
  - **Thông tin người sở hữu**: Nhập thông tin sẽ hiển thị cùng với đồng hồ.

  Cho một tin nhắn cá nhân:
  - **Sửa tin nhắn cá nhân**: Chỉnh sửa tin nhắn cá nhân.
- **Phím tắt**: Cài đặt thiết bị để hiển thị và chỉnh sửa các phím tắt ứng dụng trên màn hình khóa.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

- **Hiệu ứng mở khóa**: Chọn hiệu ứng khi bạn mở khóa màn hình.
- **Trợ giúp**: Cài đặt thiết bị để hiển thị văn bản trợ giúp trên màn hình khóa.
- **Đánh thức ở màn hình khóa**: Đặt thiết bị để nhận biết lệnh đánh thức của bạn khi màn hình bị khóa.
- **Đặt lệnh đánh thức**: Đặt lệnh đánh thức để khởi chạy **S Voice** hoặc thực hiện thức năng cụ thể.

Bảo mật

Thay đổi cài đặt để bảo vệ thiết bị.

- **Mã hóa thiết bị**: Cài đặt mật mã để mã hóa dữ liệu lưu trên thiết bị. Bạn phải nhập mật mã mỗi khi bật thiết bị.

  Sạc pin trước khi kích hoạt cài đặt này bởi vì có thể mất hơn một giờ để mật mã hóa dữ liệu của bạn.

- **Mã hóa thẻ SD ngoài**: Cài đặt thiết bị để mã hóa các file trên thẻ nhớ.

  Nếu bạn khôi phục lại cài đặt gốc với cài đặt này đang được bật, thiết bị sẽ không thể đọc các file được mật mã hóa của bạn. Tắt cài đặt này trước khi thiết lập lại thiết bị.

- **Điều khiển từ xa**: Đặt thiết bị để cho phép điều khiển từ xa thiết bị thất lạc hoặc bị đánh cắp qua Internet. Để sử dụng tính năng này, bạn phải đăng nhập vào Samsung account của bạn.
  - **Thêm tài khoản**: Thêm hoặc xem Samsung account của bạn.
  - **Sử dụng mạng không dây**: Cài đặt thiết bị cho phép thu thập dữ liệu vị trí hoặc xác định vị trí của thiết bị thất lạc hoặc bị đánh cắp của bạn bằng mạng Wi-Fi hoặc mạng di động.
- **Cảnh báo đổi SIM**: Kích hoạt hoặc tắt tính năng Tìm thiết bị di động của bạn giúp định vị thiết bị khi bị thất lạc hoặc bị đánh cắp.
- **Đến trang web tìm di động của bạn**: Truy cập trang web Find my mobile (Tìm thiết bị di động) (*findmymobile.samsung.com*). Bạn có thể theo dõi và kiểm soát thiết bị thất lạc hoặc bị đánh cắp của bạn trên trang web Find my mobile (Tìm thiết bị di động).
- **Cài đặt khóa SIM**:
  - **Khóa thẻ SIM**: Bật hoặc tắt tính năng khóa mã PIN để yêu cầu mã PIN trước khi sử dụng thiết bị.
  - **Thay đổi mã PIN của SIM**: Đổi mã PIN sử dụng để truy cập dữ liệu trong SIM hoặc USIM.
- **Hiện mật mã**: Theo mặc định, thiết bị ẩn mật mã để bảo mật. Cài đặt thiết bị hiển thị mật mã khi bạn nhập.
- **Trình quản lý thiết bị**: Xem trình quản lý thiết bị đã cài đặt trên thiết bị của bạn. Bạn có thể cho phép trình quản lý thiết bị áp dụng các chính sách mới cho thiết bị.
- **Không rõ nguồn gốc**: Chọn để cài đặt ứng dụng từ bất kỳ nguồn nào. Nếu không chọn mục này, bạn chỉ tải được các ứng dụng từ **CH Play**.

- **Xác thực ứng dụng**: Đặt thiết bị để cho phép Google kiểm tra các hoạt động gây hại của ứng dụng trước khi cài đặt.
- **Chứng danh tin cậy**: Sử dụng các chứng chỉ và thông tin ủy nhiệm để đảm bảo an toàn khi sử dụng các ứng dụng khác nhau.
- **Cài đặt từ bộ nhớ t/bị**: Cài đặt chứng chỉ được mật mã hóa lưu trữ trên bộ nhớ trong USB.
- **Xóa chứng danh**: Xóa nội dung chứng danh khỏi thiết bị và đặt lại mật mã.

Ngôn ngữ và bàn phím

Thay đổi cài đặt để nhập văn bản. Một số tùy chọn có thể không có sẵn tùy thuộc vào ngôn ngữ đã chọn.

Ngôn ngữ

Chọn ngôn ngữ hiển thị cho tất cả hệ thống.

Mặc định

Chọn loại bàn phím mặc định để nhập văn bản.

Nhập giọng nói của Google

Để thay đổi cài đặt nhập giọng nói, chạm vào .

- **Chọn ngôn ngữ nhập**: Chọn ngôn ngữ đầu vào để nhập văn bản.
- **Chặn các từ xúc phạm**: Cài đặt thiết bị để ngăn thiết bị nhận dạng các từ ngữ xúc phạm khi nhập giọng nói.
- **Nhận dạng giọng nói ngoại tuyến**: Tải về và cài đặt dữ liệu ngôn ngữ cho nhập liệu bằng giọng nói ngoại tuyến.

Bàn phím Samsung

Để thay đổi cài đặt bàn phím Samsung, chạm vào ⚙.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

- **Ngôn ngữ nhập**: Chọn ngôn ngữ để nhập văn bản.
- **Kiểu bàn phím tiếng Việt**: Thay đổi kiểu bàn phím.
- **Tiên đoán văn bản**: Bật chế độ tiên đoán văn bản để đoán chữ theo văn bản nhập và hiển thị gợi ý từ. Bạn cũng có thể tùy chỉnh cài đặt dự đoán từ.
- **Nhập liên tục**: Cài đặt thiết bị để nhập văn bản bằng cách quét trên bàn phím.
- **Điều khiển con trỏ**: Bật tính năng di chuyển bàn phím thông minh để di chuyển con trỏ bằng cách cuộn bàn phím.
- **Âm thanh khi chạm phím**: Cài đặt thiết bị phát âm thanh khi chạm vào một phím.
- **Viết tay**: Tùy chỉnh cài đặt chế độ viết tay, như thời gian nhận dạng, độ dày nét bút hoặc màu bút.
- **Nâng cao**:
  - **Tự động viết hoa**: Cài đặt thiết bị tự động viết hoa chữ cái đầu tiên sau dấu câu cuối cùng, như dấu chấm, dấu hỏi hoặc dấu cảm thán.
  - **Tự thêm dấu cách**: Cài đặt thiết bị tự động chèn một dấu cách giữa các từ.
  - **Tự động chấm câu**: Cài đặt thiết bị tự động dấu chấm câu khi bạn chạm hai lần vào thanh khoảng cách.
  - **Xem trước ký tự**: Cài đặt thiết bị hiển thị hình ảnh lớn của mỗi chữ bạn chạm vào.
- **Trợ giúp**: Truy cập thông tin trợ giúp cho việc sử dụng bàn phím Samsung.
- **Đặt lại các cài đặt**: Khôi phục cài đặt bàn phím Samsung.

Tìm kiếm bằng giọng nói

- **Ngôn ngữ**: Chọn ngôn ngữ nhận dạng giọng nói.
- **Đầu ra bằng giọng nói**: Cài đặt thiết bị cung cấp thông tin phản hồi bằng giọng nói để thông báo cho bạn về hành động hiện tại.
- **Chặn các từ xúc phạm**: Ẩn các từ xúc phạm khỏi kết quả tìm kiếm bằng giọng nói.
- **Nhận dạng giọng nói ngoại tuyến**: Tải về và cài đặt dữ liệu ngôn ngữ cho nhập liệu bằng giọng nói ngoại tuyến.
- **Tai nghe Bluetooth**: Đặt thiết bị để cho phép tìm kiếm bằng giọng nói với tai nghe Bluetooth khi tai nghe được kết nối với thiết bị.

Tùy chọn văn bản sang giọng nói

- **Bộ máy TTS ưa thích**: Chọn một công cụ tổng hợp giọng nói. Để thay đổi cài đặt máy tổng hợp giọng nói, chạm vào .
- **Tốc độ nói**: Chọn tốc độ cho tính năng tổng hợp lời nói.
- **Nghe ví dụ**: Nghe một đoạn văn bản được đọc làm ví dụ.

Tốc độ con trỏ

Điều chỉnh tốc độ con trỏ chuột hoặc trackpad kết nối với thiết bị của bạn.

Cloud

Thay đổi cài đặt đồng bộ hoá dữ liệu hoặc file với kho lưu trữ cloud trong Samsung account hoặc Dropbox của bạn.

Sao lưu và cài đặt lại

Thay đổi cài đặt quản lý các cài đặt và dữ liệu.

- **Sao lưu dữ liệu của bạn**: Cài đặt thiết bị để sao lưu các cài đặt và dữ liệu của ứng dụng sang Server Google.
- **Tài khoản sao lưu**: Cài đặt hoặc chỉnh sửa tài khoản sao lưu Google của bạn.
- **Tự động khôi phục**: Cài đặt thiết bị để khôi phục các cài đặt và dữ liệu của ứng dụng khi chúng được cài đặt lại trên thiết bị.
- **Khôi phục cài đặt gốc**: khôi phục cài đặt của bạn về cài đặt gốc và xóa toàn bộ dữ liệu.

Thêm tài khoản

Thêm tài khoản Email hoặc SNS.

Chuyển động và thao tác

Kích hoạt tính năng nhận dạng chuyển động và thay đổi các cài đặt điều khiển nhận dạng chuyển động trên thiết bị của bạn.

- **Cảnh báo thông minh**: Cài đặt thiết bị để thông báo cho bạn nếu bạn có cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn mới khi bạn cầm thiết bị lên.

Thời gian

Truy cập và thay đổi các cài đặt sau để kiểm soát hiển thị ngày và thời gian trên thiết bị.

Nếu pin hết hoàn toàn hoặc bị tháo khỏi thiết bị, thời gian sẽ bị cài đặt lại.

- **Thời gian tự động**: Tự động cập nhật thời gian khi di chuyển qua các múi giờ.
- **Đặt ngày**: Cài đặt thủ công ngày hiện tại.
- **Cài đặt thời gian**: Cài đặt thủ công thời gian hiện tại.
- **Múi giờ tự động**: Cài đặt thiết bị để nhận thông tin múi giờ từ mạng khi bạn di chuyển qua các múi giờ.
- **Chọn múi giờ**: Cài đặt múi giờ địa phương.
- **Dùng định dạng 24 giờ**: Hiển thị thời gian theo định dạng 24 giờ.
- **Chọn định dạng ngày**: Chọn một định dạng ngày.

Hỗ trợ

Các dịch vụ trợ năng là các tính năng đặc biệt dành cho người mắc các khuyết tật nào đó. Truy cập và thông báo cài đặt sau để cải thiện khả năng hỗ trợ thiết bị.

- **Tự động xoay màn hình**: Cài đặt giao diện tự động xoay khi bạn xoay thiết bị.
- **Thời gian sáng màn hình**: Cài đặt khoảng thời gian chờ trước khi đèn nền của màn hình tắt.
- **Đọc mật mã**: Cài đặt thiết bị đọc to mật mã bạn nhập vào bằng Talkback.
- **Trả lời/kết thúc cuộc gọi**:
  - **Phím trang chính trả lời cuộc gọi**: Cài đặt thiết bị trả lời cuộc gọi khi nhấn phím Trang chính.
  - **Chạm để trả lời cuộc gọi**: Cài đặt thiết bị trả lời cuộc gọi khi chạm phím nhận cuộc gọi.
  - **Phím nguồn kết thúc cuộc gọi**: Cài đặt thiết bị kết thúc cuộc gọi khi nhấn phím Nguồn.

- **Hiện phím tắt**: Thêm phím tắt dẫn đến menu **Hỗ trợ** trên menu nhanh xuất hiện khi bạn nhấn và giữ phím Nguồn.
- **Quản lý trợ năng**: Xuất hoặc nhập các cài đặt khả năng hỗ trợ để chia sẻ chúng với các thiết bị khác.
  - **Xuất**: Xuất cài đặt trợ năng hiện tại dưới dạng tập tin.
  - **Cập nhật**: Nhập cài đặt trợ năng hiện tại dưới dạng tập tin.
  - **Chia sẻ qua**: Chia sẻ tập tin cài đặt trợ năng với những người khác.
- **TalkBack**: Kích hoạt Talkback, giúp có phản hồi bằng giọng nói.
- **Kích thước font**: Thay đổi kích thước font.
- **Phóng to**: Cài đặt chúng để phóng to và thu nhỏ bằng thao tác ngón tay.
- **Phím tắt hỗ trợ**: Cài đặt thiết bị để kích hoạt Talkback khi bạn nhấn và giữ phím Nguồn sau đó chạm và giữ màn hình với hai ngón tay.
- **Tùy chọn văn bản sang giọng nói**:
  - **Bộ máy TTS ưa thích**: Chọn một công cụ tổng hợp giọng nói. Để thay đổi cài đặt máy tổng hợp giọng nói, chạm vào ⚙.
  - **Tốc độ nói**: Chọn tốc độ cho tính năng tổng hợp lời nói.
  - **Nghe ví dụ**: Nghe một đoạn văn bản được đọc làm ví dụ.
- **Nâng cao khả năng truy cập web**: Cài đặt ứng dụng để nội dung trang web của họ dễ tiếp cận hơn.
- **Cân bằng âm thanh**: Điều chỉnh cân bằng âm thanh khi sử dụng tai nghe kép.
- **Âm thanh mono**: Bật âm thanh mono khi nghe âm thanh bằng một tai nghe.
- **Tắt mọi âm thanh**: Tắt tiếng mọi âm thanh của thiết bị.
- **Menu hỗ trợ**: Cài đặt thiết bị để hiển thị biểu tượng phím tắt hỗ trợ giúp bạn truy cập các chức năng được hỗ trợ bằng các phím bên ngoài hoặc các tính năng trên bảng thông báo. Bạn cũng có thể chỉnh sửa menu này trên biểu tượng phím tắt.
  - **Tay thuận**: Chọn tay trái hoặc phải để sử dụng menu trợ giúp đơn giản.
  - **Sửa**: Tùy chỉnh các mục xuất hiện trên menu trợ giúp.
- **Độ trễ của việc chạm và giữ**: Cài đặt thời gian nhận diện thao tác chạm và giữ trên màn hình.
- **Kiểm soát tương tác**: Kích hoạt chế độ kiểm soát tương tác để hạn chế phản ứng của thiết bị đối với các nội dung nhập trong ứng dụng.

Thông tin thiết bị

Truy cập thông tin thiết bị và cập nhật phần mềm thiết bị.

Cài đặt Google

Sử dụng ứng dụng này để cấu hình các cài đặt cho một vài tính năng do Google cung cấp.

Chạm vào **Cài đặt Google** trên màn hình Ứng dụng.

Xử lý sự cố

Trước khi liên hệ với Trung tâm bảo hành của Samsung, vui lòng thử những giải pháp sau đây. Một số trường hợp có thể không áp dụng đối với thiết bị của bạn.

Khi bật thiết bị hoặc trong khi đang sử dụng, thiết bị sẽ nhắc bạn nhập một trong các mã số sau:

- Mật mã: Khi bật chức năng khóa thiết bị, bạn phải nhập mật mã bạn đã đặt cho thiết bị.
- PIN: Khi sử dụng thiết bị lần đầu hoặc khi yêu cầu mã PIN được kích hoạt, bạn phải nhập mã PIN được cung cấp cùng với thẻ SIM hoặc USIM. Bạn có thể tắt tính năng này bằng cách sử dụng menu Khóa thẻ SIM.
- PUK: Thẻ SIM hoặc USIM của bạn bị khóa, thường là do bạn nhập sai mã PIN nhiều lần liền. Bạn phải nhập mã PUK do nhà cung cấp dịch vụ của bạn cấp.
- PIN2: Khi truy cập menu yêu cầu mã PIN2, bạn phải nhập mã PIN2 được cung cấp cùng với thẻ SIM hoặc USIM. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Thiết bị hiển thị thông báo lỗi mạng hoặc dịch vụ

- Khi bạn đang ở trong khu vực có tín hiệu yếu hoặc có khả năng nhận sóng kém, thiết bị của bạn có thể bị mất sóng. Hãy đi đến khu vực khác và thử lại. Trong khi di chuyển, các thông báo lỗi có thể xuất hiện nhiều lần.
- Bạn không thể truy cập một số tùy chọn mà không có thuê bao. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn để biết thêm thông tin chi tiết.

Thiết bị của bạn không bật

- Khi pin đã hết hoàn toàn, thiết bị của bạn sẽ không thể bật. Sạc đầy pin trước khi bật thiết bị.
- Có thể bạn lắp pin vào không đúng cách. Hãy lắp lại pin.
- Lau các chốt tiếp xúc màu vàng và lắp lại pin.

Màn hình cảm ứng phản hồi chậm hoặc không chính xác

- Nếu bạn có dán màng bảo vệ hoặc có gắn phụ kiện tùy ý vào màn hình cảm ứng, màn hình cảm ứng có thể hoạt động không chuẩn.
- Nếu bạn có mang bao tay, nếu tay bạn không sạch sẽ khi chạm vào màn hình hoặc nếu bạn dùng các vật thể sắc bén hoặc dùng đầu ngón tay chạm vào màn hình, màn hình cảm ứng có thể bị lỗi.
- Màn hình cảm ứng có thể bị hỏng trong điều kiện ẩm ướt hoặc khi bị dính nước.
- Khởi động lại thiết bị để xóa lỗi phần mềm tạm thời.
- Đảm bảo phần mềm thiết bị của bạn đã nâng cấp lên phiên bản mới nhất.
- Nếu màn hình cảm ứng bị trầy xước hoặc bị hỏng, hãy đến Trung tâm bảo hành của Samsung.

Thiết bị bị treo máy hoặc có lỗi nghiêm trọng

Nếu thiết bị của bạn bị đơ hoặc treo máy, bạn có thể cần phải tắt các ứng dụng hoặc lắp lại pin và bật lại thiết bị để phục hồi chức năng cho thiết bị. Nếu thiết bị của bạn bị treo máy và không phản ứng, nhấn và giữ phím Nguồn trong hơn 8 giây để khởi động lại.

Nếu vẫn không giải quyết được vấn đề, thực hiện khôi phục lại cài đặt gốc. Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Sao lưu và cài đặt lại** → **Khôi phục cài đặt gốc** → **Đặt lại dữ liệu thiết bị** → **Xóa hết**. Trước khi khôi phục lại cài đặt gốc, hãy nhớ sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng lưu trong thiết bị.

Nếu vẫn chưa giải quyết được vấn đề, liên hệ với Trung tâm bảo hành của Samsung.

Các cuộc gọi không kết nối được

- Đảm bảo bạn đã truy cập đúng mạng di động.
- Đảm bảo bạn không cài đặt tính năng chặn cuộc gọi đối với số điện thoại bạn đang gọi.
- Đảm bảo bạn không cài đặt tính năng chặn cuộc gọi đối với số điện thoại gọi đến.

Người khác không thể nghe bạn nói trong cuộc gọi

- Đảm bảo bạn không che micro gắn trong.
- Đảm bảo micro gần miệng của bạn.
- Nếu sử dụng tai nghe, đảm bảo kết nối đúng cách.

Âm thanh bị vọng lại trong quá trình thoại

Điều chỉnh âm lượng bằng cách nhấn phím Âm lượng hoặc di chuyển đến một nơi khác.

Mạng di động hoặc mạng Internet thường xuyên bị mất kết nối hoặc chất lượng âm thanh kém

- Đảm bảo bạn không chắn ăng-ten bên trong của thiết bị.
- Khi bạn đang ở trong khu vực có tín hiệu yếu hoặc có khả năng nhận sóng kém, thiết bị của bạn có thể bị mất sóng. Thiết bị của bạn có thể gặp các vấn đề về kết nối do các sự cố tại trạm cơ sở của nhà cung cấp dịch vụ. Hãy đi đến khu vực khác và thử lại.
- Khi sử dụng thiết bị trong khi di chuyển, các dịch vụ mạng không dây có thể bị tắt do mạng của nhà cung cấp dịch vụ gặp vấn đề.

Biểu tượng pin trống

Pin yếu. Sạc lại hoặc thay pin.

Pin sạc không đúng cách (Đối với những bộ sạc được Samsung chứng nhận)

- Bảo đảm kết nối bộ sạc đúng cách.
- Nếu các cổng trên pin bị bẩn, pin có thể không được sạc đúng cách hoặc thiết bị có thể bị tắt nguồn. Lau các chốt tiếp xúc màu vàng và thử sạc lại pin.
- Ở một số thiết bị, người dùng không thể thay pin. Để thay được pin, hãy đến Trung tâm bảo hành của Samsung.

Pin hết nhanh hơn khi mới mua

- Khi bạn để pin tiếp xúc với nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng, lượng điện năng sử dụng của pin có thể bị suy giảm.
- Mức tiêu thụ pin tăng khi bạn sử dụng các tính năng nhắn tin hoặc một số ứng dụng như các trò chơi hoặc Internet.
- Pin sẽ bị tiêu hao và lượng điện năng sử dụng của pin dần dần sẽ ít hơn.

Thiết bị của bạn bị nóng khi chạm vào

Khi bạn sử dụng các ứng dụng cần nhiều điện năng hoặc sử dụng các ứng dụng trên thiết bị trong một thời gian dài, thiết bị của bạn có thể cảm thấy nóng khi chạm vào. Điều này là bình thường và không ảnh hưởng đến hiệu suất hay tuổi thọ của thiết bị.

Thông báo lỗi xuất hiện khi mở Máy ảnh

Thiết bị của bạn phải có đủ bộ nhớ khả dụng và pin để vận hành ứng dụng Máy ảnh. Nếu bạn nhận được thông báo lỗi khi mở Máy ảnh, hãy thử cách sau:

- Sạc pin hoặc thay pin đã sạc đầy.
- Giải phóng bộ nhớ bằng cách chuyển các file vào máy vi tính hoặc xóa file khỏi thiết bị.
- Khởi động lại thiết bị. Nếu bạn vẫn còn gặp vấn đề với ứng dụng Máy ảnh sau khi đã thử làm các hướng dẫn này, hãy liên hệ với Trung tâm bảo hành của Samsung.

Chất lượng ảnh kém hơn khi xem thử

- Chất lượng ảnh của bạn có thể thay đổi, phụ thuộc vào môi trường xung quanh và các kỹ thuật chụp ảnh mà bạn sử dụng.
- Nếu bạn chụp ảnh ở nơi tối, vào ban đêm hoặc trong nhà, ảnh có thể bị nhiễu hạt hoặc mất nét.

Thông báo lỗi xuất hiện khi mở các file đa phương tiện

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi hoặc không mở được file, thì khi mở các file đa phương tiện trên thiết bị của bạn, hãy thử cách sau:

- Giải phóng bộ nhớ bằng cách chuyển các file vào máy vi tính hoặc xóa file khỏi thiết bị.
- Đảm bảo rằng các file nhạc không thuộc dạng bảo hộ Quản lý tác quyền nội dung số (DRM). Nếu file thuộc dạng bảo hộ DRM, đảm bảo bạn có giấy phép hoặc bản quyền thích hợp để mở file.
- Đảm bảo thiết bị của bạn hỗ trợ loại file cần phát.

- Thiết bị của bạn hỗ trợ ảnh và video được ghi lại bằng thiết bị. Ảnh và video được ghi lại bằng các thiết bị khác có thể không tương thích.
- Thiết bị của bạn hỗ trợ các file đa phương tiện được nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn hoặc các nhà cung cấp các dịch vụ phụ trợ khác cho phép. Một số nội dung chia sẻ trên Internet như nhạc chuông, video hoặc hình nền có thể không chạy được.

Không dò được thiết bị Bluetooth khác

- Đảm bảo đã bật tính năng không dây Bluetooth trên thiết bị của bạn.
- Đảm bảo bật tính năng không dây Bluetooth trên thiết bị mà bạn muốn kết nối.
- Đảm bảo thiết bị của bạn và thiết bị Bluetooth khác nằm trong phạm vi kết nối tối đa của Bluetooth (10 m).

Nếu các hướng dẫn trên không giúp giải quyết được vấn đề, hãy liên hệ với Trung tâm bảo hành của Samsung.

Không cài đặt được kết nối khi bạn kết nối thiết bị với máy vi tính

- Đảm bảo cáp USB bạn đang sử dụng tương thích với thiết bị của bạn.
- Đảm bảo bạn có cài đặt và cập nhật trình điều khiển thích hợp trên máy vi tính của bạn.
- Nếu bạn sử dụng Windows XP, đảm bảo bạn có cài đặt hệ điều hành Windows XP Service Pack 3 hoặc cao hơn trên máy vi tính của bạn.
- Đảm bảo bạn có cài đặt Samsung Kies hoặc Windows Media Player 10 hoặc cao hơn trên máy vi tính của bạn.

Thiết bị của bạn không tìm được vị trí hiện tại của bạn

Các tín hiệu GPS có thể bị tắc nghẽn ở một số địa điểm như khi ở trong nhà. Cài đặt thiết bị sử dụng Wi-Fi hoặc mạng di động để tìm vị trí hiện tại của bạn ở những địa điểm này.

Dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị đã bị mất

Luôn sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng trong thiết bị. Nếu không bạn không thể khôi phục lại dữ liệu nếu chúng bị hỏng hoặc mất. Samsung không chịu trách nhiệm đối với việc bị mất dữ liệu được lưu trong thiết bị.

Một khoảng hở nhỏ xuất hiện xung quanh bên ngoài của vỏ thiết bị

- Khoảng hở này là một tính năng sản xuất cần thiết và một số chuyển động lắc hoặc rung động nhỏ của các bộ phận có thể xảy ra.
- Theo thời gian, ma sát giữa các bộ phận có thể làm cho khoảng hở này rộng hơn.

Một số nội dung có thể khác so với thiết bị của bạn tùy theo khu vực, nhà cung cấp dịch vụ hoặc phiên bản phần mềm và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

www.samsung.com Vietnamese. 02/2014. Rev.1.0